

MAXHUB



本使用说明书所有图片仅供参考，具体请以实物为准

无线全向麦音箱 使用说明书

目录

一、重要信息.....	1
二、安全警告和注意事项.....	1
三、特别声明.....	4
四、产品外观.....	5
五、连接方式.....	6
六、使用说明.....	10
七、常见问题.....	13
八、产品中有害物质的名称及含量.....	15

一、重要信息

本手册记载了注意事项和产品使用方法,请在使用本设备之前阅读并理解所有说明,因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内,同时请妥善保管本手册。

二、安全警告和注意事项

➤ 小心触电或发生火灾!

1> 本设备不能防水,请保持本设备干燥;如果有水浸入产品内部,请立即关机并与客户服务中心联系,根据客户服务中心的提示对设备进行处理之后再使用。

2> 切勿将本设备和附件放置在靠近明火或其它热源的地方,包括阳光直射处。

3> 在雷电天气之前,应将本设备关机。

➤ **小心短路或起火!**

1> 在将本设备连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同切勿将产品连接到电源插座上。

➤ **小心受伤或损坏本音箱!**

- 1> 切勿将本设备或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 2> 如果在低于 5°C 的温度下运送本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 3> 本产品附带尖锐物品，请小心处理。以免使用者受到伤害，及避免刮花产品外观或者损坏产品内部零件!

➤ **小心过热!**

1> 切勿将本设备安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少 4

英寸的空间以便通风。

➤ **爱护产品!**

1> 只能用微细纤维清洁布清洁本设备。

➤ **爱护环境!**

1> 本设备采用了可回收利用高性能材料和组件。切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。

2> 正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

➤ **维护及保养**

1> 所有维修服务请联系专业维修人员进行。



2> 请勿向设备内部插入任何尖锐的物体。

3> 请勿摔落、碰撞本设备，以免损坏设备。

三、特别声明


1. 知识产权声明：本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。
2. 本说明书仅供参考，最终实际功能以客户实际订货和收到的产品实际功能为准。
3. 图片仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。

四、产品外观

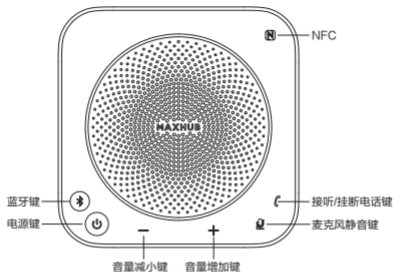


五、连接方式

➤ 支持多设备连接

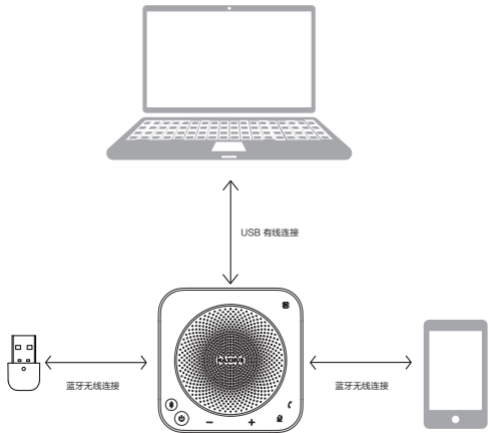

➤ 支持双设备无线级联

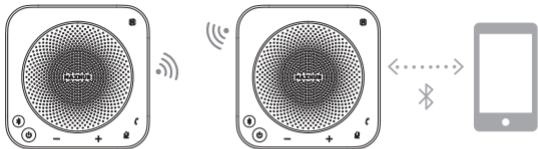

注意：有关设备级联操作，详见蓝牙状态/设置。

(1) 支持 USB、Dongle、蓝牙多通道同时使用：

支持 USB、双蓝牙多通道数据融合，可以实现三种连接方式同时工作，从而可以支持同时接入多方进行会议；

- ✧ 方式 1：通过 USB 线将电脑/会议平板（Windows or Mac）与本设备连接；
- ✧ 方式 2：使用蓝牙直接连接本设备。蓝牙指示灯闪烁，表示本设备处于蓝牙配对状态，在手机/其他设备上开启蓝牙功能，并从

蓝牙设备列表中选择连接本设备，蓝牙名称详见本设备底部铭牌（会议平板连接无线全向麦音箱时需通过 USB Dongle，以确保蓝牙连接稳定性）；


- ◇ 方式 3：使用 USB Dongle 连接本设备（支持 Win7/8/10，MacOS）操作方式如下：
 - a. 将 USB Dongle 插入电脑 USB 端口（若使用 USB Dongle 与会议平板连接，为保证最佳的使用效果，请将其接入会议平板前置的 USB 端口），USB Dongle 自动连接本设备（USB Dongle 绑定唯一设备）；
 - b. 若需要将 USB Dongle 重绑新的无线全向麦音箱，则将 USB Dongle 与无线全向麦音箱的距离控制在 3 米内，无线全向麦音箱在蓝牙断开状态下长按蓝牙键 9s 会进入绑定模式，此时蓝牙

键的白色灯闪烁；拔插 USB Dongle 后，30s 内 USB Dongle 会重绑成功。


注：无线全向麦音箱连接电脑/会议平板后，需要在电脑/会议平板声音设置界面将本设备设置为默认的播放设备与录制设备。

注：可通过与手机“NFC”快速连接本设备。

- ① 手机端系统设置里搜索 NFC 功能并开启；
- ② 手机 NFC 感应区域对准本设备，进行碰一碰；
- ③ 碰一碰时间不少于 2 秒；如果碰一碰没有任何反应，请重试。

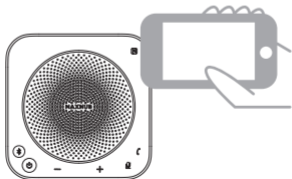

如下图所示：手机 NFC 标签位置

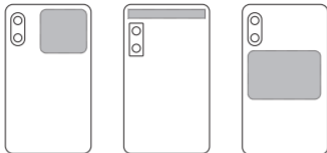



六、使用说明

➤ 开关机

长按电源键 2 秒，开机或者关机。

➤ 接听/挂断电话（仅通过蓝牙连接手机可用）

(1) 当有电话呼入时，按下“☎”按键，接听电话；

- (2) 当处于通话状态时，按下“”按键，挂断电话；
- (3) 当有电话呼入时，长按“”按键 3 秒，拒接电话。

➤ **麦克风打开/关闭功能**

短按麦克风静音键，打开或者关闭麦克风，红色表示麦克风关闭，白光表示麦克风打开。

➤ **音量调节功能**

按下音量“+”、音量“-”按键，相应地增加或者减小音量。

➤ **设备充电**

- (1) 使用 USB 线连接原装的电源适配器进行充电；
- (2) 充电时，电源指示灯闪烁；充满电时，电源指示灯常亮。

➤ **查看电量**

开机状态下，短按电源键可查看当前剩余电量，当灯环全亮时表

示电量已满；当电量较低时，电源指示灯为红灯闪烁，并播报低电量提示音。

➤ 蓝牙功能

- (1) 支持双蓝牙，蓝牙 1 隐藏热点，仅用于 Dongle 连接；蓝牙 2 开放热点，用于连接手机、PC、Pad 等蓝牙主机设备；
- (2) 蓝牙未连接时，长按蓝牙键打开/关闭蓝牙；
- (3) 蓝牙已连接时，长按蓝牙键断开当前蓝牙连接。

➤ 蓝牙状态/设置

状态	操作	说明
Dongle 未连接	长按蓝牙键 9s	进入重新配对模式； 配对中：白光闪烁； 配对成功：蓝光常亮

蓝牙未连接	长按蓝牙键 2s	关闭蓝牙，白灯常亮
蓝牙未连接/已连接 (无线级联未配对)	双击蓝牙按键	进入无线级联配对中； 配对中：蓝灯闪烁； 配对成功：蓝灯常亮
无线级联已配对	双击蓝牙按键	关闭无线级联连接
蓝牙已连接	长按蓝牙键 2s	断开蓝牙连接
蓝牙已连接	单击蓝牙键	播放/暂停音乐

七、常见问题

下表包含常见问题及解决方法，请仔细阅读。

问题	可能原因	解决方发
开不了机	电量过低或者没有电	接上适配器充电

开机很快 自动关机	电量不足	接上适配器充电
没有声音	连接是否正确； 音量是否打开	选择正确的音源输入； 调节设备音量大小
USB 无法通话	使用 USB 线是否有误	请使用产品原装的 USB 线进行通话
按键无效	按键可能有误触现象	长按电源键 8 秒对系 统进行复位
设备无法充电	充电设备故障或 电池已充满	更换功能正常的充电 设备

八、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属结构件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
标签标贴	○	○	○	○	○	○
天线	×	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

注：1.电路板组件：包括印刷电路板及其零部件、元器件、焊点等；

2.根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件；

3.本产品的环保使用期限为10年，某些可拆部件会有不同的环保使用期限，这些环保使用期限则单独贴在对应的部件上；

4.产品/部件的环保使用期限只适用于产品在产品说明所规定的条件下使用。



保修卡

首先感谢您使用广州视臻信息科技有限公司（以下称“我们”）的产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买产品后请您认真阅读此须知并妥善保存本保修卡。

温馨提示：为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修凭证。

持卡保修

购机信息

用户姓名

邮 编

联系电话

联系地址

产品型号

产品编号

购机日期

发票号码

经销商名称

维修记录

维修日期

故障情况

解决方案

维修员

注意:

- 1.本保修卡必须填写完整,并由最终直接经销商加盖公章,如无印章我们将不负保修责任。
- 2.在您按照使用说明书正确使用产品的情况下,如在保修期内发生质量问题时,凭本保修卡和有效购买凭证(如购机发票),可享受免费维修服务,超过保修期的也可享受由我们提供的有偿维修服务。
- 3.我们承诺对所售产品自售出之日起实行1年的免费保修。如您与我们签署的合同与上述承诺年限不一致的,以所签署合同年限为准。
- 4.当您购买的产品出现任何问题,请联系您的经销商进行售后服务处理。

有以下情况之一者,我们将不承担免费保修责任:

- A.违反产品使用说明书使用指导而导致的产品损坏
- B.因组装不当造成的硬件损坏
- C.擅自改动或自行维修而导致的产品损坏
- D.超出允许使用或存储环境而导致的产品损坏
- E.由于非正常外力而导致的产品损坏
- F.自然灾害或其他不可抗力而导致的产品损坏
- G.无法提供本保修卡及有效购买凭证
- H.私自撕下或损坏拆机标贴
- I.其他不属于免费保修范围的情形



广州视臻信息科技有限公司

广州经济技术开发区科珠路192号5楼

*以上联络方式可能会改变

请访问www.maxhub.com访问最新资讯

400-168-9545

*以上保修须知可能随时变更,最新保修政策请查阅官网“服务政策”



所有维修服务请寻找合格的服务人员处理。当设备出现故障时,请直接拨打客服电话报修,禁止私自拆机检修。

无线全向麦音箱

广州视臻信息科技有限公司

地址：广州经济技术开发区科珠路 192 号 5 楼

服务热线：400-168-9545

网址：www.maxhub.com