


一、BOX 4.0 的硬件参数规格：

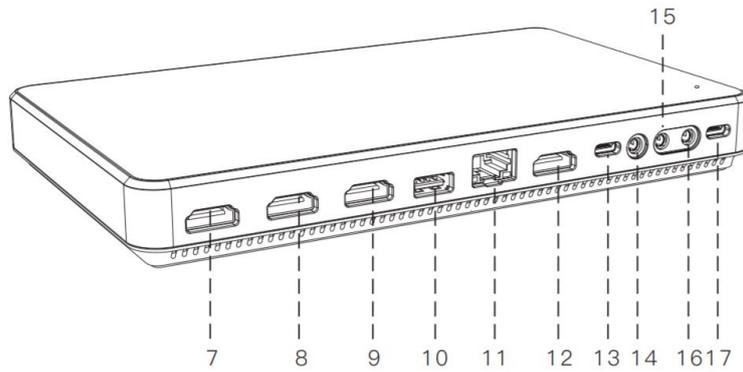

- 7. HDMI高清输入接口1
- 8. HDMI高清输入接口2
- 9. HDMI高清输入接口3
- 10. USB 2.0接口
- 11. RJ45网线接口
- 12. HDMI高清输出接口
- 13. TYPE-C 3.0 接口 (DP输出)
- 14. AUDIO音频输出接口
- 15. MIC In音频输入接口
- 16. LINE In音频输入接口
- 17. TYPE-C充电接口

二、使用指南：

2.1 基础设置



- 1.设置中心-账号。查看/编辑账号相关信息。
- 2.设置中心-网络设置。设置有线网络或无线网络。
- 3.设置中心-关于本机。查看设备序列号等信息。
- 4.设置中心-内录文件。管理设备录制的内容。
- 5.设置中心-版本。查看软件/固件版本。
- 6.设置中心-关于云犀。浏览云犀官网。
- 7.设置中心-恢复出厂设置。
- 8.设置中心-登出。登出云犀账号。



2.2 创建直播


1. 单路直推即 rtmp 推流直播

1.创建直播间-选择单路直播-手机微信扫码-手机上填写推流地址信息-完成创建

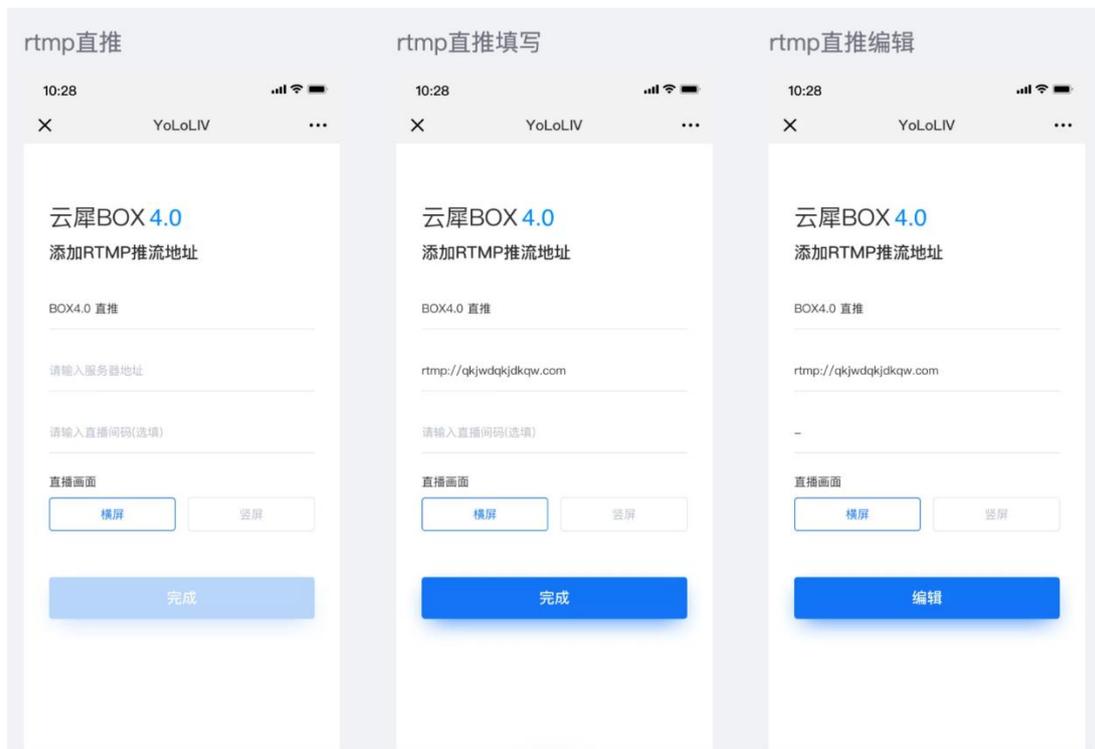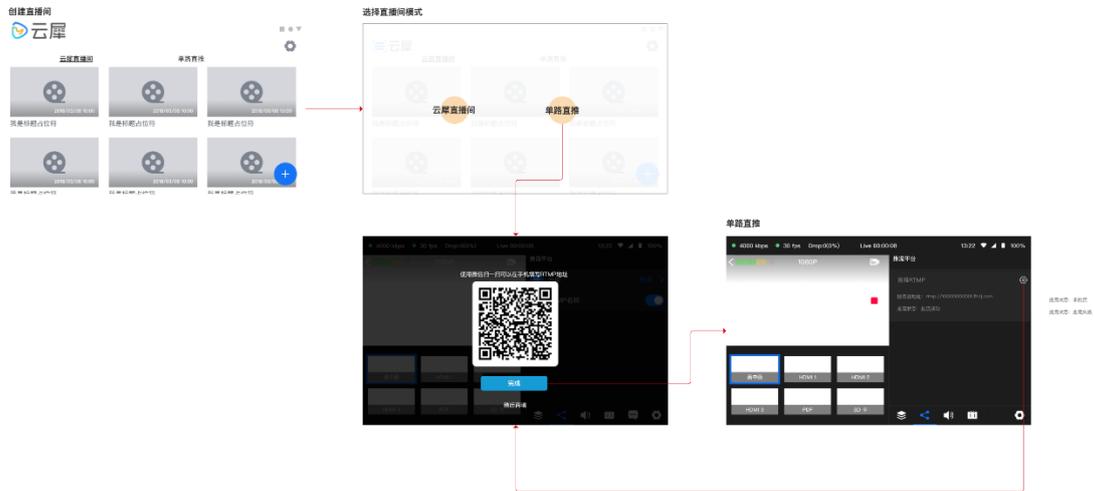

*推流中不可更改推流地址信息

单路直推

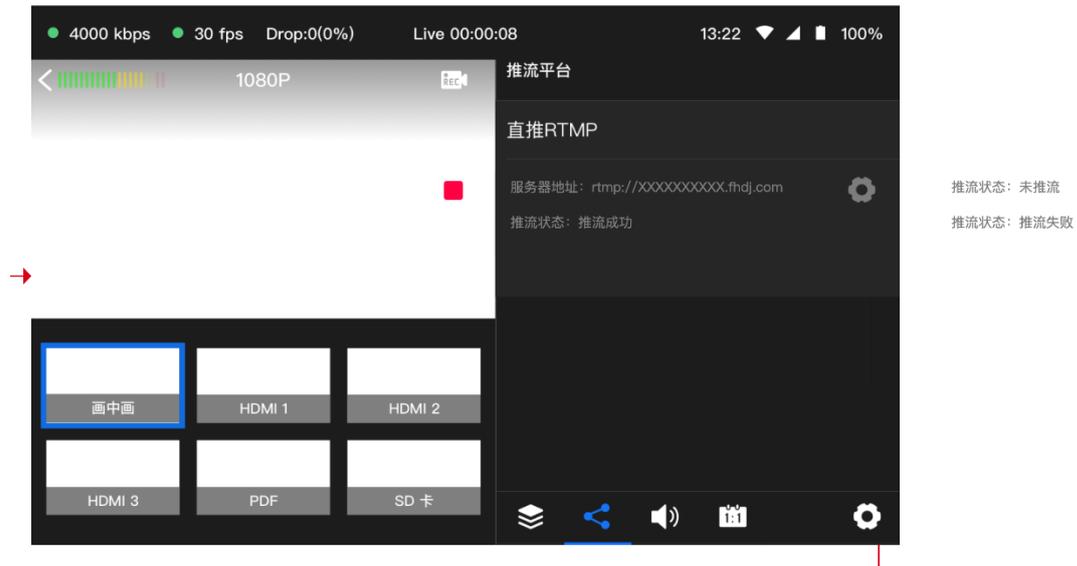

2. 创建直播间


1.直播间列表展示以往直播。右上角可进入设置中心。



2.点击加号创建直播间。填写必填项活动名称/活动时间，活动时间不能小于创建时间。




3.完成后，直播间列表就有了新创建的直播间。点击进入直播间导播台即可。

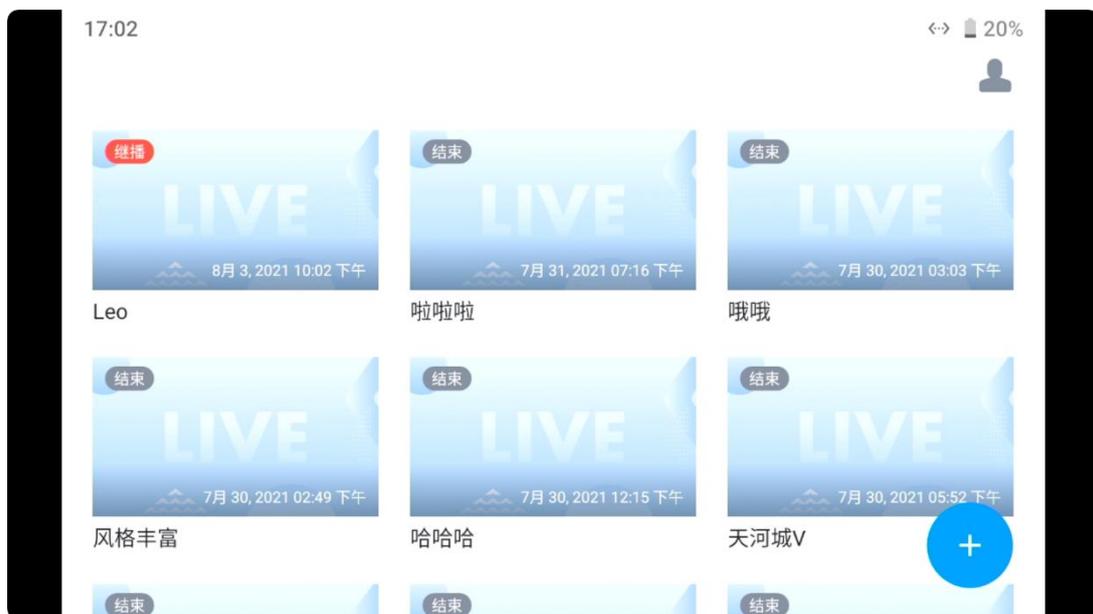


2.3 导播功能使用

1. 平台。点击预览扫码后可以查看云犀平台直播画面；也可以开启推流第三方平台，需要提前登录云犀管理平台设置直播分发操作。

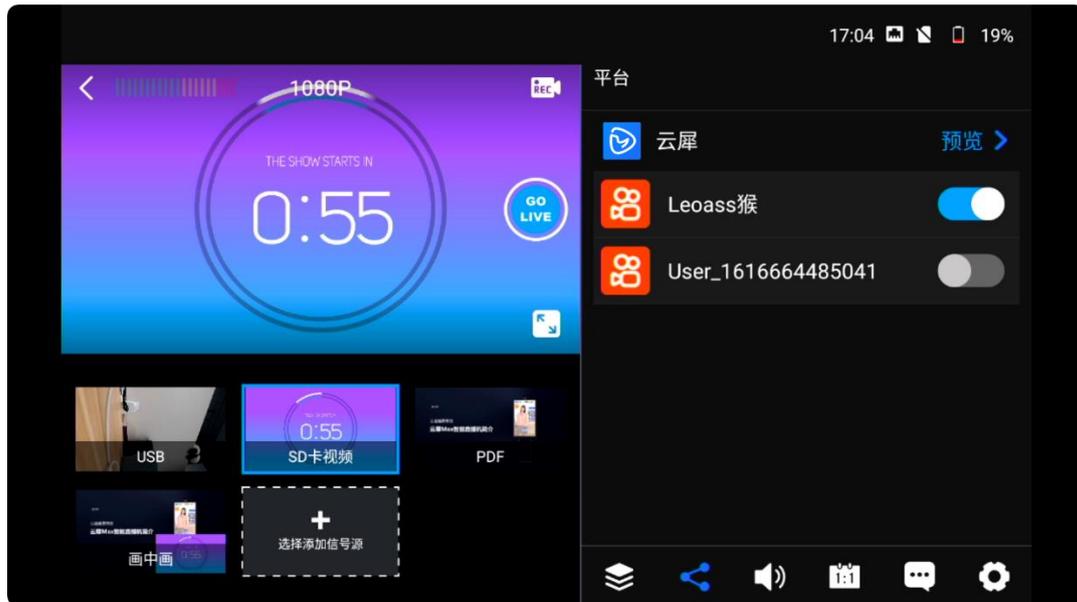



2. 图层。这里可以设置在画面上层的图层，例如水印/文字介绍等。

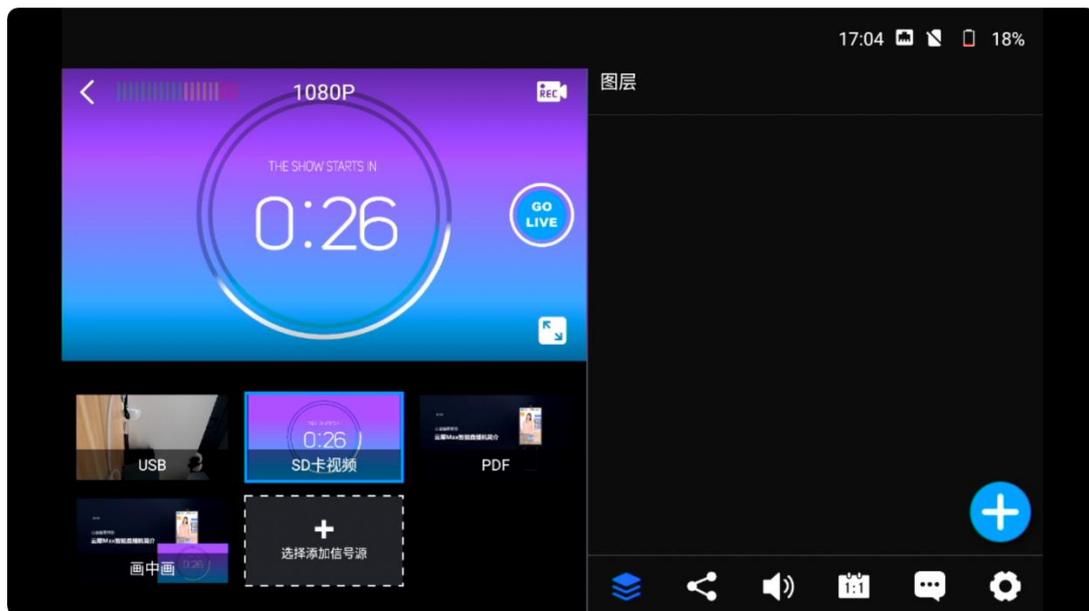





2.1 添加图片图层



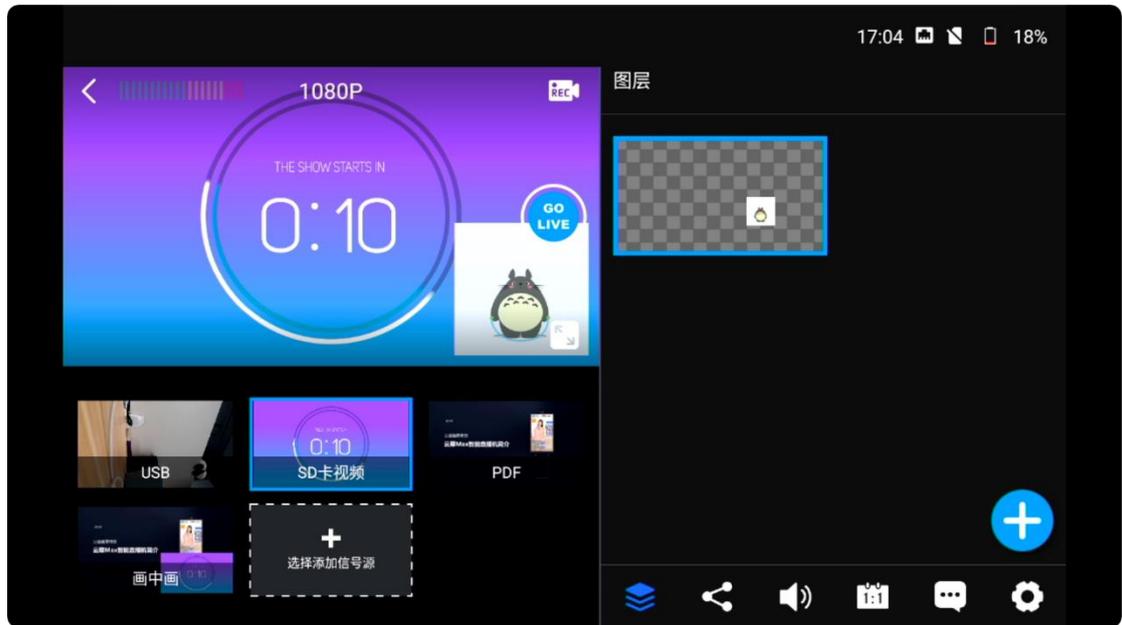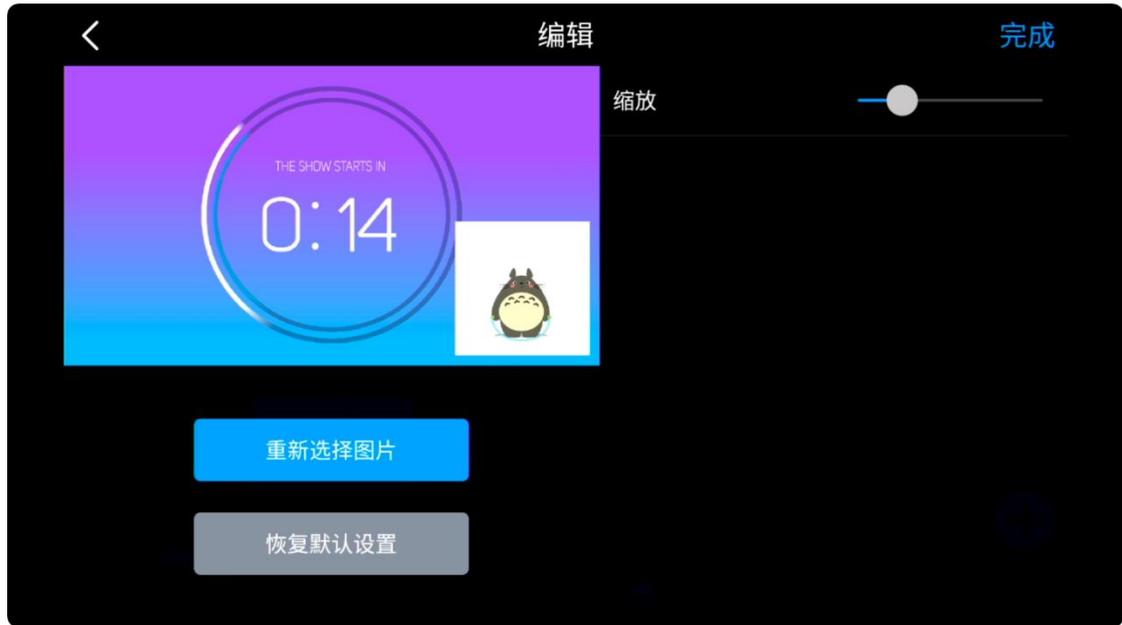

2.2 添加文字图层

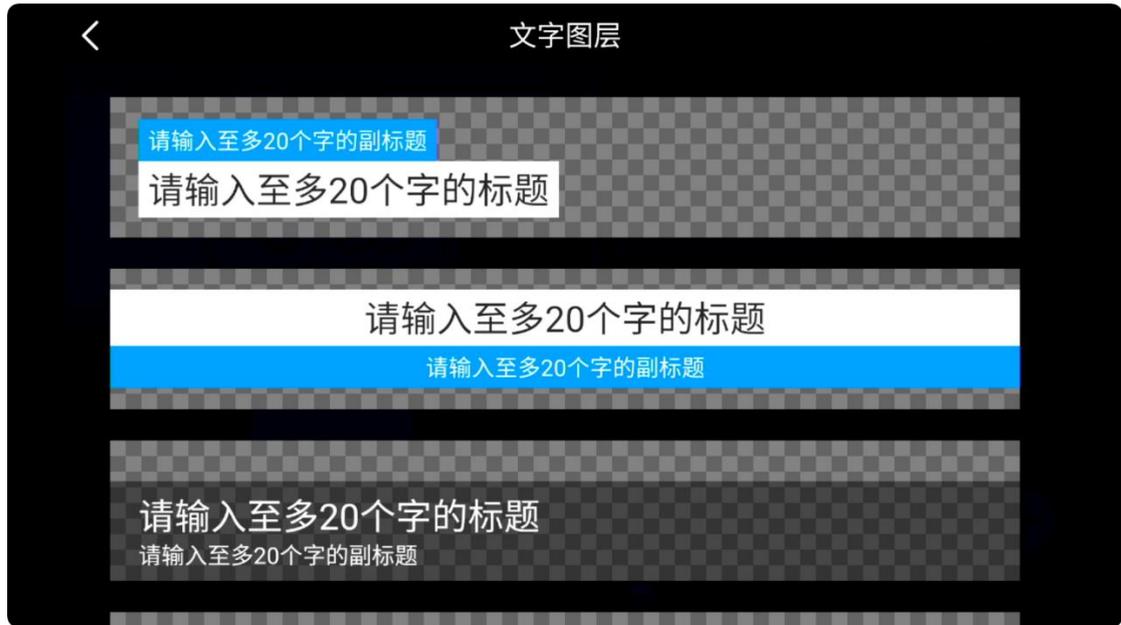

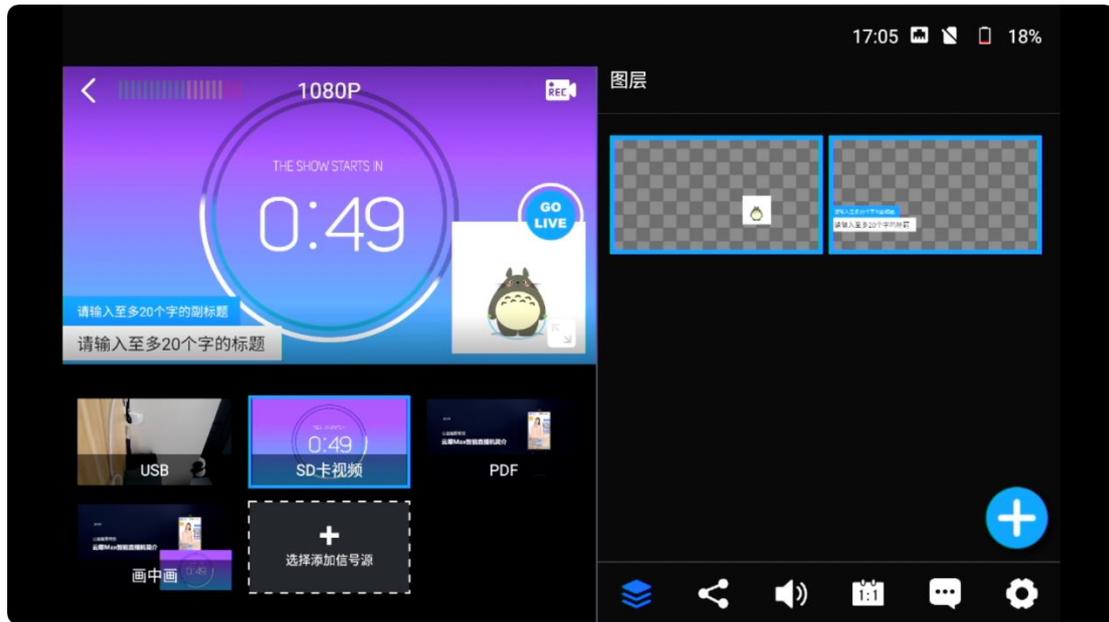


3. 音量。设置各个信号源的音量。



4. 记分牌。在直播比赛时使用，文案/颜色/比分等可自由设置。



5. 评论。展示评论内容。

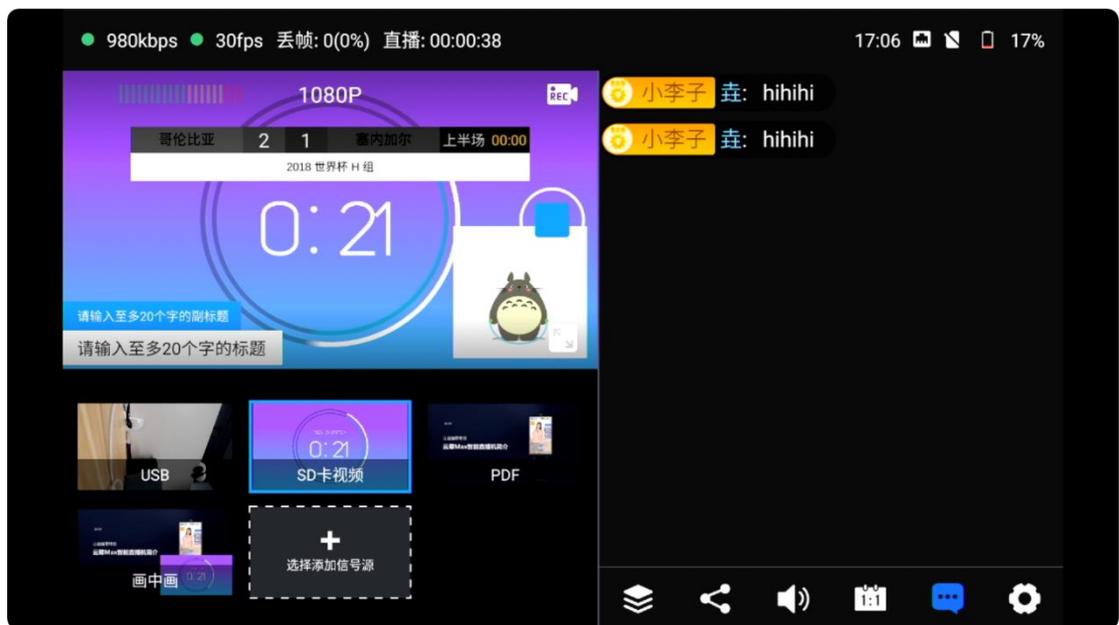

选择对应某条评论语可以作为水印显示在直播画面。

6. 设置。更进一步的导播相关设置，适配不同的使用习惯和使用场景。



- ①视频源切换模式：分为单击切换和双击切换 ②SD 卡视频切换状态设置：分为切换时暂停、切换时恢复首帧并暂停、切换时继续播放 ③SD 卡文件管理：可以读取 SD 卡内的视频文件，可删除视频文件 ④HDMI 环出：开启后信号源画面纯净输出 ⑤转场动画：支持十种画面切换转场效果 ⑥视频输出模式：分为 HDMI OUT 和 DP OUT