



使用说明书

E906

一、基本参数

产品型号: E906
 电池类型: 4节7号干电池
 通讯方式: NB-IoT
 网络制式: B1/B3/B5/B8
 主机尺寸: $\phi 90.5\text{mm} \times 20.5\text{mm}$
 屏尺寸: $\phi 71\text{mm}$
 主机重量: 145g
 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
 应用功能: 通过WEB端和手机APP端可以查看温湿度及各类告警消息、以及根据实际的应用需求调整参数设置和系统FOTA升级等。

二、产品功能

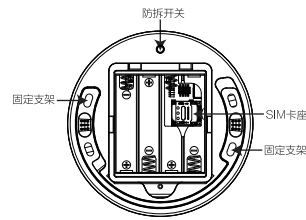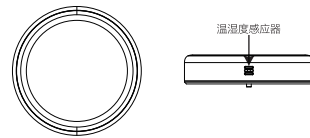

三、WEB账号登录

申请账号: 零零零提供用户账号和登录密码给客户; 登录<https://tah-cn.rinlink.com/#/login>
 零零零云平台:
 输入帐户和密码, 然后单击登录



点击设备管理, 选择设备列表:




在设备列表里面可以看到已添加的设备, 输入设备名称, 可通过查询来查找已添加的设备。也可以通过点击“添加”菜单添加新的设备。点击“添加”菜单, 进入添加设备菜单:




正确填写好所添加设备的信息后保存即完成设备添加。

设备列表界面, 设备的后面有相应的“设备数据”“告警数据”等菜单:

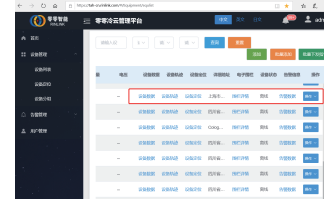


点击“设备数据”, 可以看到设备采集到的温湿度数据信息:

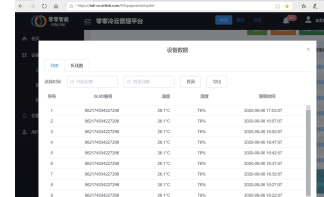

点击“告警数据”, 可以看到设备相关的报警信息:



点击“操作”可以通过平台对设备惊醒相关指令下发和相关通讯日志的查询:

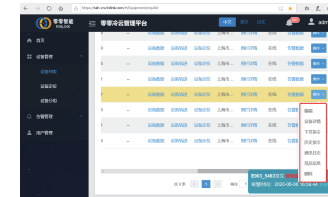

四、APP账号登录


下载“零零冷云”APP, 用户密码和登录账号同WEB平台端账号和密码一致:



登录后进入APP主界面:



主界面有已添加设备的“位置”“列表”“提醒”“更多”等菜单。进入对应的菜单有相应的功能和数据记录。
 APP相应的功能同WEB端功能一致, 数据同步!
 点击“更多”, 进入账号管理界面, 可在此界面维护个人信息:

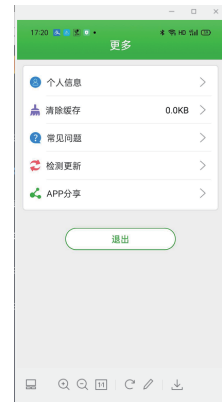

点击列表, 进入设备管理列表界面, 选中想要查询的设备进入单设备管理主页:



点击“设备”可查看设备的数据及其他各种信息。

五、注意

主机成功绑定后, 当前使用状态可以通过主机的指示灯进行查看。

功能	指示灯
开机	红蓝灯同时亮灭3次
附网成功	蓝灯常亮3秒
附网失败	红灯常亮3秒
数据上传成功	蓝灯以1秒间隔闪2次
数据上传失败	红灯以1秒间隔闪2次
充电中	红灯常亮
充满	绿灯常亮
告警触发灯效	蓝灯闪5次

- 1、主机内含电池, 请勿靠近火源或将其投入火中, 避免起火危险;
- 2、电子类产品请注意防水;
- 3、严禁在医院和加油站使用本产品。
- 4、当主机处于隧道、地库、室内等定位信号较差的环境时, 可能会出现通讯网络信号盲区导致设备无法正常使用; 当走出信号较差的区域时, 设备将自动恢复正常工作。
- 5、主机遇到异常情况时, 请不要自行修理。因连接非原装附件或拔掉各部件之间的连接造成的损坏, 厂商不承担责任。

五、安装指引说明




第一步: 支架靠墙壁上标记出固定螺丝的位置




第二步: 标螺丝的位置在墙上打孔




第三步: 孔的位置安装膨胀螺丝胶头

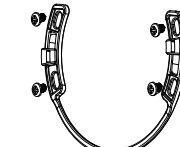

第四步: 用4个M3的螺丝把支架固定到墙壁上

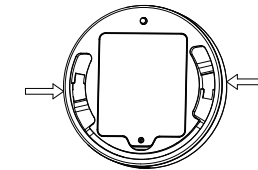

第五步: 安装设备, 设备背面缺口位置对准支架凸点

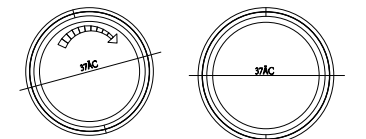

第六步: 设备放到支架的对应位置后, 沿箭头指示方向旋转固定设备

按照设备配件清单:
 设备固定螺丝: 4个
 打墙膨胀螺丝: 4个

上海零零智能科技有限公司

名称:	说明书	型号:	E906	材质:	80G书写纸
尺寸:	50*80mm	颜色:	黑色印刷	方式:	折页
料号:		数量:	1	版式:	A0