


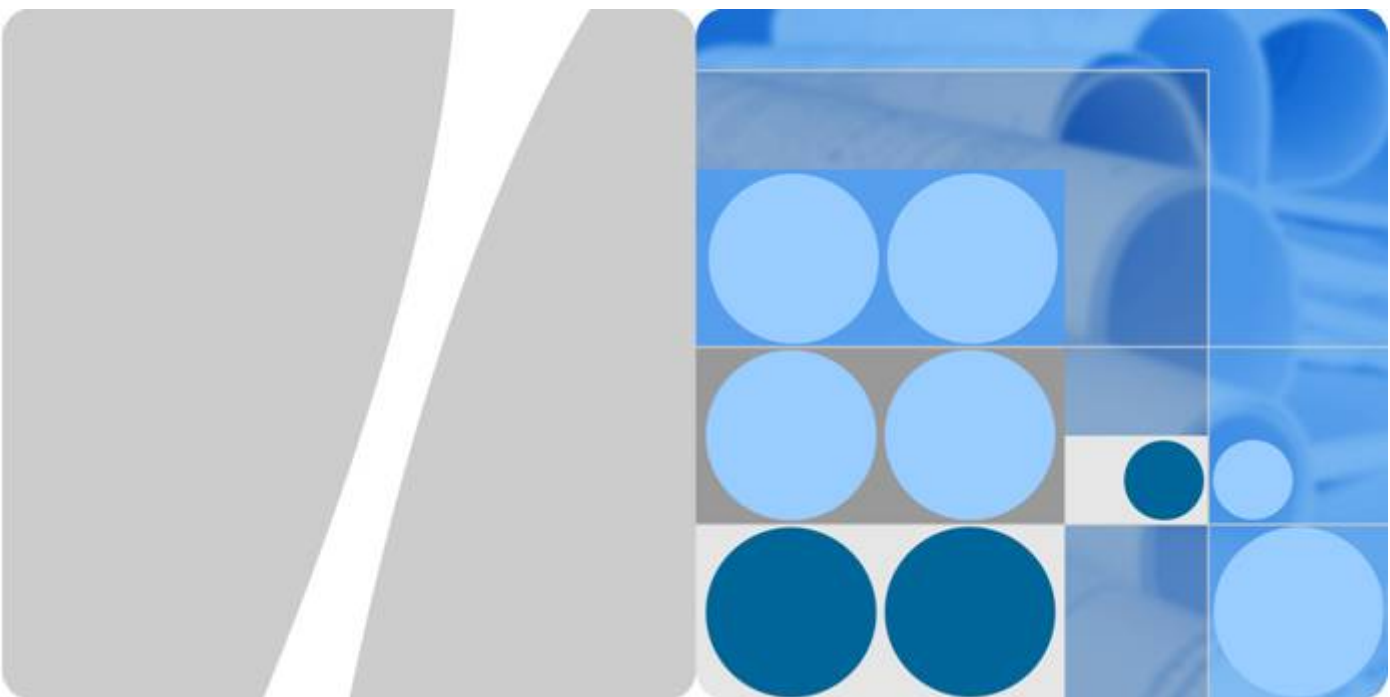

AR 路由器

缺省账号与密码

文档版本 01

发布日期 2021-02-08

华为技术有限公司



版权所有 © 华为技术有限公司 2021。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://e.huawei.com>

目 录

1 缺省帐号与密码..... 1

1 缺省帐号与密码

表 1-1 设备的登录帐号和密码

登录类型	缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
Console 口登录	admin	• V200R003: admin • V200R005C00 - V200R005C20 : Admin@huaw ei或admin • V200R005C30 - V300R019C00 : Admin@huaw ei • V300R019C00 及之后版本: admin@huaw ei.com	通过设备的Console口登录对设备进行配置和管理。	是	• 忘记密码时的 处理方法: 请参见《配置 指南-基础配置- 通过CLI登录设备 配置》中的 “通过Console 口登录设备时 忘记密码如何 处理”。 • 使用密码登录 时的处理办 法: 请参见《配置 指南-基础配置- 通过CLI登录设备 配置》中的 “配置通过 Console口登录 Console用户界 面的认证方 式”。

登录类型	缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
Telnet登录	admin	• V200R003: admin • V200R005C00 - V200R005C20 : Admin@huawei或admin • V200R005C30 - V300R019C00 : Admin@huawei • V300R019C00 及之后版本: admin@huawei.com	通过Telnet登录设备对设备进行配置和管理。	是	• 忘记密码时的处理方法: 请参见《配置指南-基础配置-通过CLI登录设备配置》中的“通过Telnet登录设备时忘记密码如何处理”。 • 使用密码登录时的处理方法: 请参见《配置指南-基础配置-通过CLI登录设备配置》中的“配置VTY用户界面的认证方式(通过Telnet登录)”。
Web登录	admin	• V200R003: admin • V200R005C00 - V200R005C20 : Admin@huawei或admin • V200R005C30 - V300R019C00 : Admin@huawei • V300R019C00 及之后版本: admin@huawei.com	通过Web方式登录设备并对设备进行管理和维护。	是	• 忘记密码时的处理方法: 请参见《配置指南(通过Web)-易维版-通过Web网管登录设备FAQ》中的“忘记Web密码后如何处理”。 • 使用密码登录时的处理方法: 请参见《配置指南-基础配置-通过Web网管登录设备配置》中的“创建Web网管帐号”。

登录类型	缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
BootROM登录	无	• V200R003: huawei • V200R005C00 及之后版本: Admin@huawei	BootROM 提供了配置恢复、系统软件升级等功能，是设备安全、维护的基础。	是	通过 Modify the menu password 菜单修改进入 BootROM 菜单的密码。
BootLoader登录	无	• V200R003: huawei • V200R005C00 及之后版本: Admin@huawei 说明 V300R019C11SPC 100及之后版本，无默认密码，首次登录设备，系统提示用户配置密码。	为用户提供系统软件升级、清除 Console 口密码等功能。当设备发生故障，无法进入命令行界面时，可以利用 BootLoader 菜单恢复设备基本状态。	是	通过 Modify bootloader password 菜单修改进入 BootLoader 菜单的密码。
登录 Android 系统	无	Admin@huawei	登录 Android 系统，通过键盘和鼠标可以对路由器“应用”界面上的菜单进行查看和设置。	是	登录系统后，依次单击“设置 > 安全 > 修改密码”，修改登录密码。

表 1-2 设备的系统用户帐号和密码

缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
root	无	Linux root帐号，作为系统内部默认用户，外部无法访问。 使用此用户进行命令操作时，系统会自动对帐户进行检查认证。	否	不可修改
huawei	无	huawei帐号，作为系统执行应用程序的用户，属于系统用户，外部无法访问。 使用此用户进行命令操作时，系统会自动对帐户进行检查认证。	否	不可修改
python	无	python帐号，作为执行python脚本的用户，属于单板用户，外部无法访问。 使用此用户进行命令操作时，系统会自动对帐户进行检查认证。	否	不可修改
说明 仅V300R019C00之前版本支持以下帐号。				
bin	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
daemon	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
lp	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
sync	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
mail	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
uucp	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
games	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改

缺省帐号	缺省密码	用途	是否可登录	密码修改方式
sys	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
man	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
news	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
proxy	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
www-data	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
backup	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
list	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
irc	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
gnats	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
nobody	无	Linux系统自带用户。 不支持使用此帐户。	否	不可修改
tss	无	开源的TCG软件栈用户，属于单板用户，外部无法访问。 不支持使用此帐户。	否	不可修改

表 1-3 iBMC 和 Uboot 帐号与密码（仅 AR1600 系列支持）

登录类型	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
iBMC	root	Huawei12#\$	是	修改密码时，请遵循密码复杂度要求。
Uboot	无	Huawei12#\$	是	修改方法请联系华为技术支持 https://support.huawei.com 获取。

表 1-4 语音业务帐号与密码

语音业务模式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
PBX	无	123456	是	首次使用时必须修改密码，具体修改方法请参见《配置指南-语音配置指南-PBX配置》中的“配置用户业务密码”。

表 1-5 命令的帐号与密码

命令格式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
local-user <i>user-name</i> { access-limit <i>max-number</i> ftp-directory <i>directory</i> idle-cut idle-timeout <i>minutes</i> [<i>seconds</i>] password { cipher irreversible-cipher } <i>password</i> [<i>opt</i>] privilege <i>level/level</i> state { active block } [user-group <i>group-name</i>] } *	admin	admin@huawei.com	是	具体修改方法请参见《命令参考-安全命令-AAA配置命令》中的“ local-user ”命令。
auth { initial_key <i>initial_key</i> auth_mgid <i>auth_mgid</i> }	AG	0123456789ABCDEF	是	具体修改方法请参见《命令参考-语音配置命令-H.248AG命令-H.248AG参数》中的“ auth ”命令。
ap username <i>username</i> password <i>password</i> cipher	admin	admin@huawei.com	是	具体修改方法请参见《命令参考-WLAN-AC命令-WLAN基本业务配置命令》中的“ ap username ”命令。

命令格式	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
wlan ap username <i>username-value</i> passwordcipher	admin	admin@huawei.com	是	具体修改方法请参见《命令参考-WLAN-AC命令-WLAN基本业务配置命令》中的“ wlan ap username ”命令。 说明 仅V200R007版本支持此命令。
ap-update ftp-server	anonymous	anonymous@huawei.com	是	具体修改方法请参见《命令参考-WLAN-AC命令-WLAN基本业务配置命令》中的“ ap-update ftp-server ”命令。 说明 仅V200R007版本支持此命令。

表 1-6 命令的缺省密码

命令格式	命令功能	说明
change default-password	用来开启设备恢复出厂配置时改变AAA和Boot密码为Admin@ <i>mac</i> 的功能， <i>mac</i> 为当前设备的MAC地址删除连线符（-）后的字符串。 MAC地址可以在诊断视图下执行 display system-mac 命令查看。	- 缺省情况下，关闭设备恢复出厂配置时改变AAA和Boot密码为Admin@<i>mac</i>的功能，AAA的密码为admin@huawei.com，Boot密码为Admin@huawei。 - 该命令的操作前提是：用户在执行change default-password命令之前，AAA密码为admin@huawei.com，Boot密码为Admin@huawei。 - 用户执行该命令时，请勿修改设备的系统MAC地址。
radius-server shared-keycipher <i>key-string</i>	用来配置RADIUS服务器的共享密钥。	缺省情况下，RADIUS服务器的共享密钥是huawei。
capwap dtls psk <i>psk-value</i>	用来配置DTLS加密使用的预共享密钥。	缺省情况下，DTLS加密使用的预共享密钥为huawei_seccwp。

命令格式	命令功能	说明
wep key <i>key-id</i> { wep-40 wep-104 wep-128 } { pass-phrase hex } <i>key-value</i>	用来配置WEP的密钥。	缺省情况下，使用WEP-40方式认证，密钥为Admin。
set authentication-mode password	用来设置本地验证的密码。	缺省情况下，本地验证的密码为Admin@huawei。

表 1-7 安全模板的缺省密钥

模板名称	安全策略	缺省密钥
default-wds	WPA2+PSK+AES	huawei_secwds

表 1-8 菜单的缺省帐号与密码（仅 AR532 产品支持）

操作类型	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
配置AAA	admin	Admin@huawei	是	具体修改方法请参见《配置指南-基础配置》中的“配置AAA”章节。
配置设备与AgileConnect进行认证的密码	无	Huawei@123	是	具体修改方法请参见《配置指南-能效网关配置》中的“能效通信配置”章节。

表 1-9 命令的缺省帐号与密码（仅 AR502EGRc-Lc、AR502EGRc-L、AR502EGRz-Lc 和 AR502EGRz-L、AR169RW-P-M9 产品支持）

操作类型	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
配置设备与AgileConnect进行认证的密码	无	Huawei@123	是	具体修改方法请参见《命令参考-能效命令》中的“ authentication passwd ”命令。

表 1-10 命令的缺省帐号与密码（仅 AR502EG-L、AR531GPe-U-H 产品支持）

操作类型	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
指定设备的标识以及与前置机通信的低级权限认证密码、高级权限认证密码	无	Admin@huawei	是	具体修改方法请参见《命令参考-AMI命令》中的“ basic id password ”命令。

表 1-11 命令的缺省帐号与密码（仅 AR502EGRz-L、AR502EGRz-Lc、AR169RW-P-M9 产品支持）

操作类型	缺省帐号	缺省密码	是否可登录	密码修改方式
配置设备与智能终端间的通信密钥	无	huawei-key	是	具体修改方法请参见《命令参考-能效命令》中的“ authentication zigbee link-key ”命令。