



Android



iPhone



Windows



Mac

明我盒子安装配置手册及会议室

让会议更高效，支持无线投屏和两地同屏，与钉钉深度结合，实现企业高效协同。

1、安装说明


- 产品清单



会议盒子x1




电源适配器x1

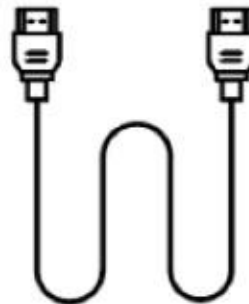

HDMI线x1

1、安装说明


- 产品结构图

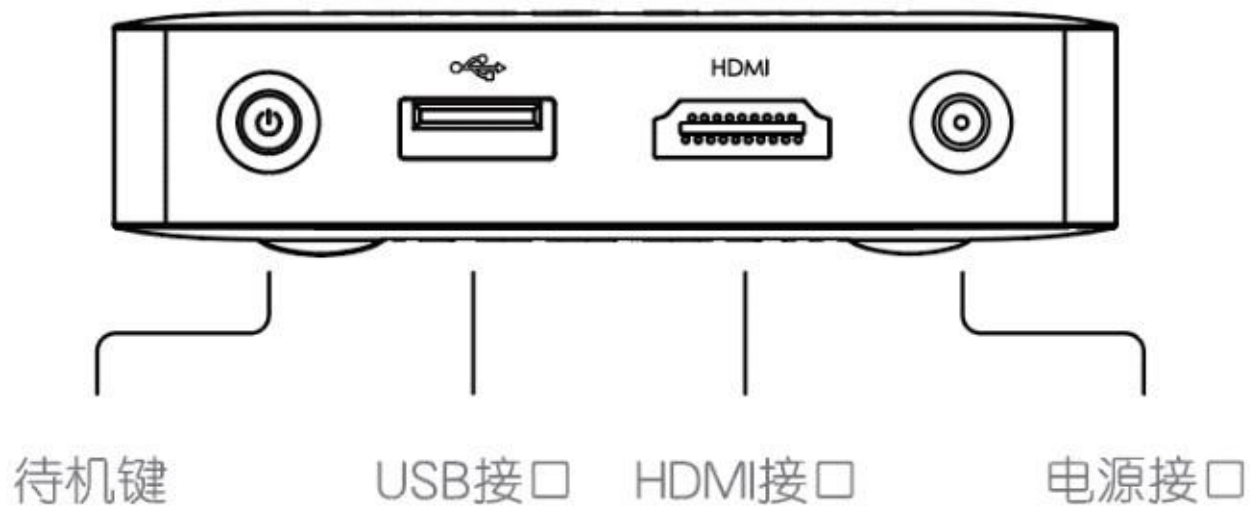

2、安装说明


- 钉钉投屏配置前须知：
 - 1) 安装好投屏盒子。
 - 2) 投屏盒子连接的WiFi不支持如下两种类型：
 - --需要证书认证的WiF
 - --需要web页面的WiFi
 - 3) 配置过程需要由所在团队的钉钉管理员完成

2、安装方式

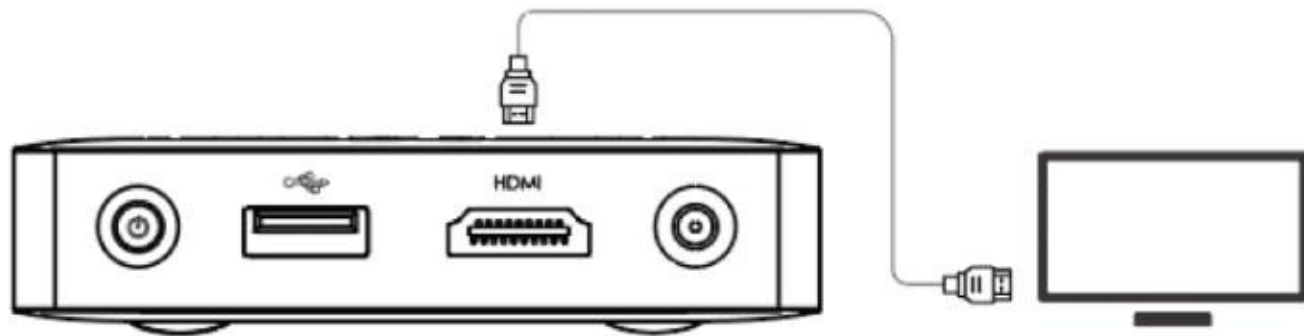

将HDMI线链接明会议盒子和电视/投影仪等显示设备
(部分电视或投影仪需手动切换到HDMI信号源输入)

2、安装方式

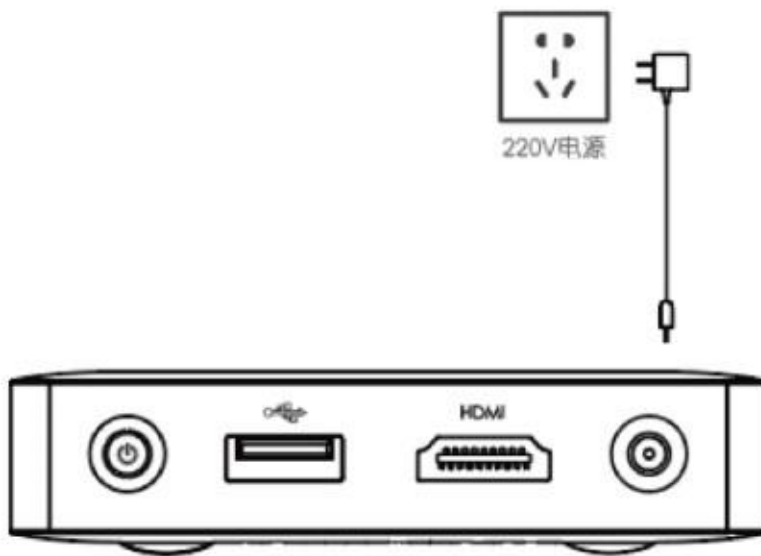

将明会议盒子接通电源，指示灯亮起，按下电源开关键即可开机

3、配置说明

- 配置MS01K，仅需4步2分钟：
- 扫描设备二维码-蓝牙连接-配置网络-绑定团队
- 注意：仅支持通过钉钉手机端进行配置
- 需要WiFi上网环境或手机热点连网

4、配置步骤



钉钉投屏
智能会议解决方案

扫码配置

连接蓝牙

配置网络

绑定团队



用钉钉扫描二维码

第1步 下载钉钉
通过应用市场，或扫描左侧二维码下载

第2步 打开钉钉
点击+号，扫描左侧二维码



02/02 打开钉钉“+”选择扫一扫，扫码配置


5、配置步骤



5、配置步骤



5、配置步骤

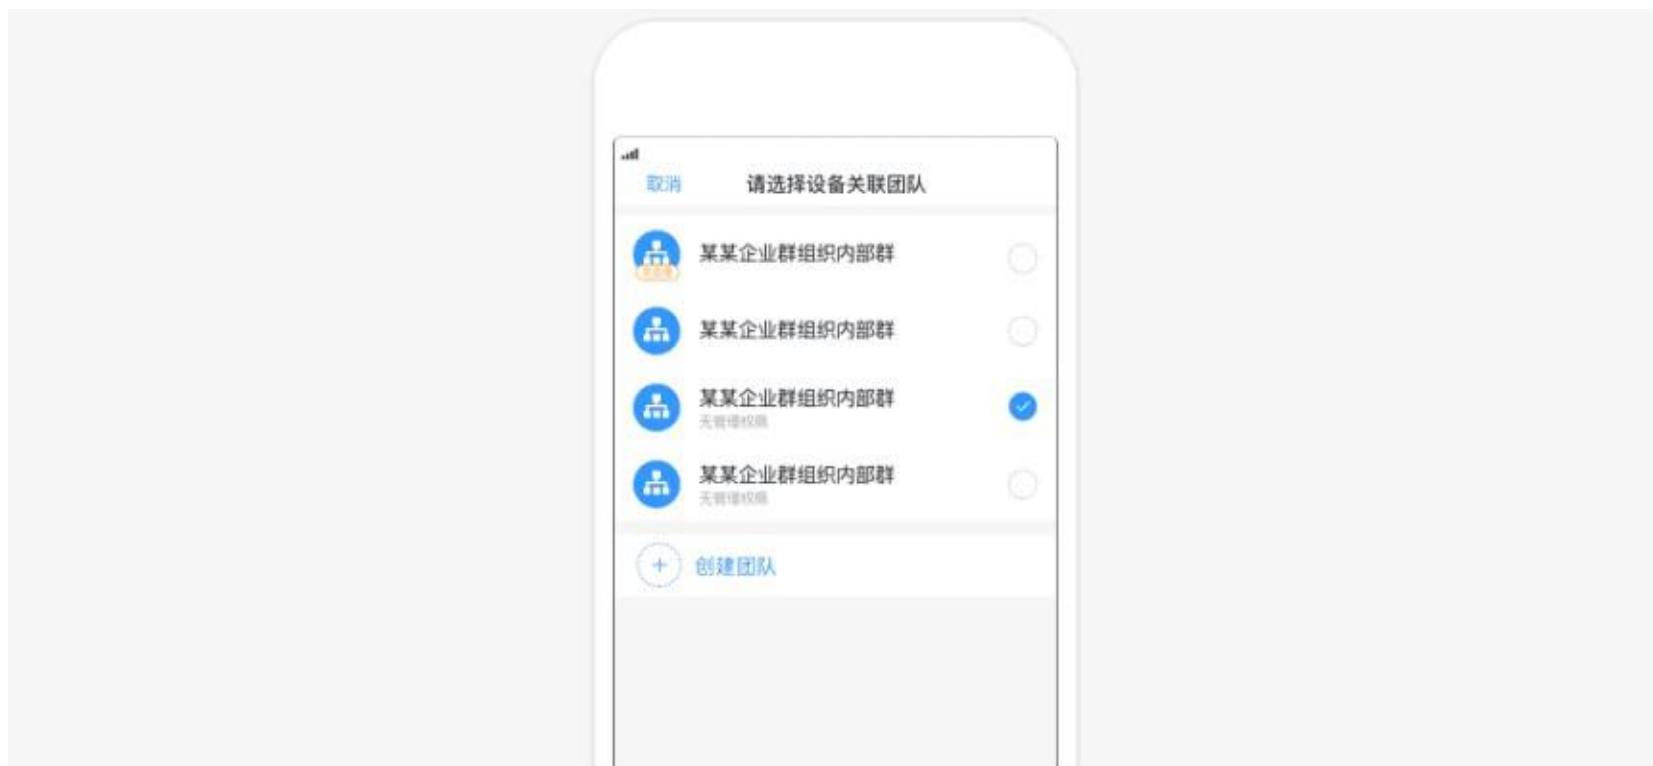

6、设备管理

- 入口：手机钉钉-通讯录-智能办公硬件-智能会议室-设备管理
- 注意：仅支持通过手机钉钉进行管理

7、钉钉无线投屏-手机端



01/03 点击首页右上角“+”号，选择“投屏”

7、钉钉无线投屏-手机端



02/03 输入屏幕上投屏码，点击“投屏”

7、钉钉无线投屏-手机端



03/03 点击输入框下方“+”号，可至多添加一台远程设备进行同步投屏

7、钉钉无线投屏-电脑端



7、钉钉无线投屏-电脑端



02/03 输入屏幕上投屏码，点击“投屏”

7、钉钉无线投屏-电脑端



03/03 点击输入框右侧“+”号，可至多添加一台远程设备进行同步投屏

8、智能会议室

- 企业会议室管理系统，帮助企业高效有秩序的组织会议，打通了预订会议室、会议通知、会议签到的会议完整流程。此次新版智能会议室增加审批和会议室使用权限等功能，实现更高效、智能化的企业会议室管理方案。

8-1、会议室配置

- 手机上创建会议室
- 入口：工作-智能会议室-设置会议室-会议室管理



01/04 选中工作台选择智能会议室



02/04 选择会议室管理

8-1、会议室配置

- 手机上创建会议室
- 入口：工作-智能会议室-设置会议室-会议室管理



03/04 进入会议室管理



04/04 添加会议室

8-2、会议室配置

- 电脑端创建会议室
- 入口：企业管理后台-工作台-智能会议室

智能会议室

* 会议室名称:

会议室描述: ☐ 电视 ☐ 电话 ☐ 投影 ☐ 白板

智能投屏设备:

[选择会议室的智能投屏设备](#) [了解智能投屏设备](#)

可容纳人数:

[选择会议室可容纳的人数](#)

办公地址: [添加办公地点](#)

[异地办公, 可以通过导航找会议室](#)

[保存](#)

8-3、预定会议室

- 手机端预定会议室
- 入口：工作-智能会议室-预订会议室



01/04 选择预定会议室




02/04 选择预订时间段

8-3、预定会议室

- 手机端预定会议室
- 入口：工作-智能会议室-预订会议室



03/04 预订成功

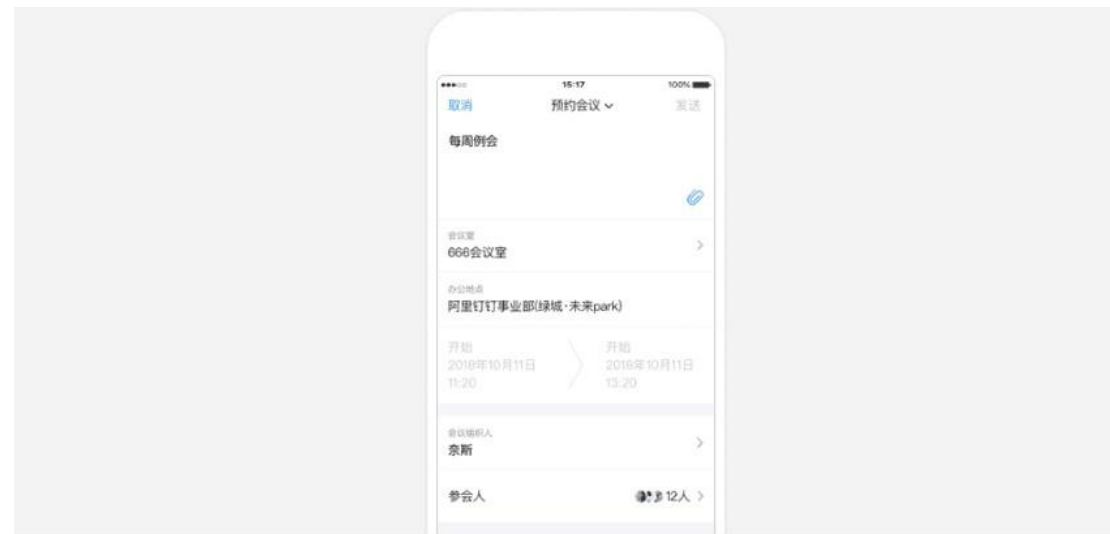

04/04 发送会议通知参会成员

8-4、会议室审批

- 新版智能会议室增加会议室审批功能，提高会议室预订门槛，便于严控会议室使用权限的企业高效管理日常员工预订
- 入口：工作台-智能会议室-会议管理-会议室管理-选择需要审批的会议室-开启审批



8-4、会议室审批

- 新版智能会议室增加会议室审批功能，提高会议室预订门槛，便于严控会议室使用权限的企业高效管理日常员工预订
- 入口：工作台-智能会议室-会议管理-会议室管理-选择需要审批的会议室-开启审批



8-5、会议室使用权限

- 会议室使用权限功能，管理员可根据公司具体情况设定会议室的使用范围，管理更简单更智能。
- 入口：工作台-智能会议室-会议管理-会议室管理-选择会议室-设置使用权限



8-5、会议室使用权限

- 会议室使用权限功能，管理员可根据公司具体情况设定会议室的使用范围，管理更简单更智能。
- 入口：工作台-智能会议室-会议管理-会议室管理-选择会议室-设置使用权限



8-5、会议室使用权限

- 会议室使用权限功能，管理员可根据公司具体情况设定会议室的使用范围，管理更简单更智能。
- 入口：工作台-智能会议室-会议管理-会议室管理-选择会议室-设置使用权限



8-6、会议室管理智能设备

- 钉钉无线投屏设备关联到会议室，智能投屏、会议室、会议签到打通，连接会议全流程。
- 入口：工作-智能会议室-设置会议室-会议室管理




01/05 选择会议室管理



02/05 进入会议室管理

8-6、会议室管理智能设备

- 钉钉无线投屏设备关联到会议室，智能投屏、会议室、会议签到打通，连接会议全流程。
- 入口：工作-智能会议室-设置会议室-会议室管理

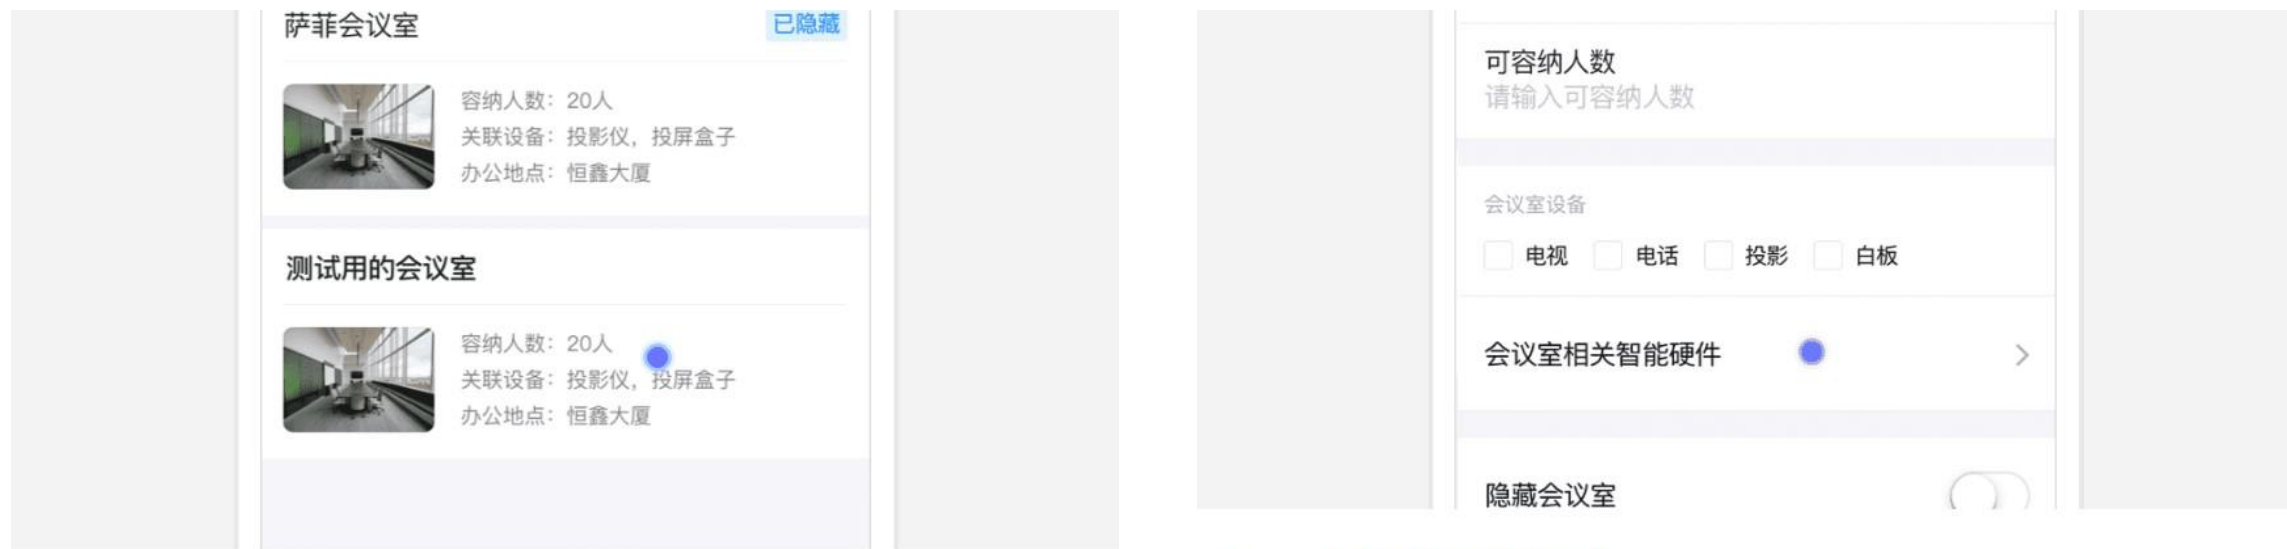

8-6、会议室管理智能设备

- 钉钉无线投屏设备关联到会议室，智能投屏、会议室、会议签到打通，连接会议全流程。
- 入口：工作-智能会议室-设置会议室-会议室管理



8-7、会议签到

- 智能展示会议预订情况和签到二维码，会议智能统计到会情况。



8、FAQ

1、MS01K解绑流程？

设置路径：管理员手机端钉钉-通讯录-智能办公硬件-智能会议室-设备管理-选择需要解绑的设备-解绑并重置。

2、MS01K离线如何配置网络？

设置路径：管理员手机端钉钉-通讯录-智能办公硬件-智能会议室-设备管理-选择离线的设备-重新配置无线网络。

3、MS01K重置怎么操作？

- 1) 盒子拔掉电源
- 2) 按住盒子背后那个小黑钮
- 3) 给盒子插上电源（一直按着小黑钮，等到屏幕出现画面在松开）

8、FAQ

4、同一局域网无法投屏？

由于钉钉智能无线投屏是基于无线局域网数据传输技术，但部分路由器或者AP开启了无线局域网内部隔离，导致数据无法传输，并无法投屏。

5、MS01K支持多方投屏？

最多支持2方

6、MS01K投屏无声？

钉钉支持PC、iOS设备无线投屏中声音同步，mac、android暂时不支持