


MAXHUB 领效

智慧 协同 平台

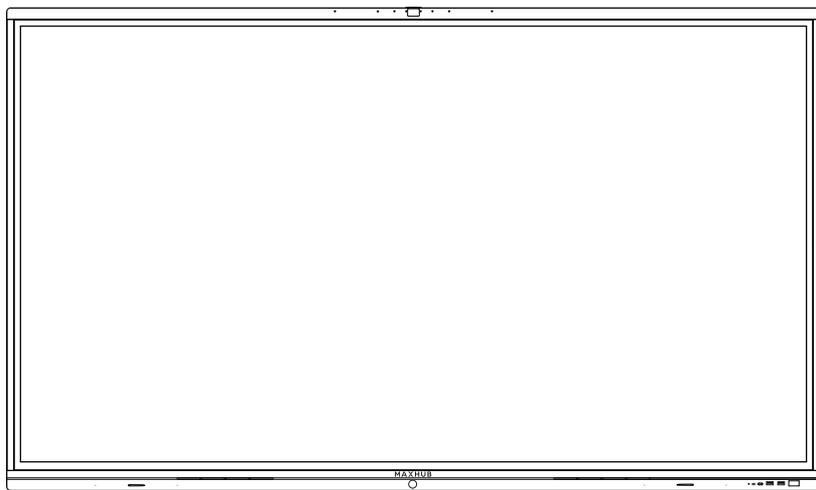

本使用说明书所有图片仅供参考，具体以实物为准

会议平板|使用说明书

目录

1. 安全警告.....	1
2. 产品外观.....	5
3. 端子功能.....	7
4. 常用端口连接.....	8
5. 调出对比度.....	11
6. FAQ 答疑.....	13
7. 简易故障排除.....	16
8. 保养维护.....	17
9. 特别申明.....	18

1. 安全警告

1.1. 放置

请勿在机器上放置重物；

请勿向机器内部插入任何物品；

请勿将机器放在辐射强的设备旁边；

请勿将机器放在潮湿或有液体滴溅的地方；

请勿将机器放在不平稳、易倾斜或跌倒的地方；

请勿将机器放在太阳光能够直射到的或其它强光源的附近。

1.2. 电源

雷雨和闪电天气，请拔掉电源线；

请勿使电源线受到物理或机械破坏；

请检查并确保交流电源线地线接通；

请使用专用电源线，不要修改和延长电源线；

室内无人或长时间不使用时，请拔掉电源插头；

MAXHUB 领效

请检查并确保后壳上铭牌的电压值与主供电电压值的匹配性。

1.3. 屏幕

机器内部清洁请联系服务中心；

需要清洁时，请先拔下电源插头；

请用柔性无尘干燥的布擦拭屏幕；

请勿用水和喷雾式清洁剂清洗屏幕；

请勿长时间将亮度高的画面显示在屏上；

请勿使用坚硬或锋利的物品在屏幕书写。

1.4. 温度

机器正常工作温度为 0~40℃；

不要将本机器放置在电暖炉或暖气片等发热物体或其它热源附近；

机器由低温区移至高温区时，为使机内结露得以充分散发，请放置

一段时间再通电开机。

1.5. 湿度

不要将本机器暴露在雨中、潮湿或靠近水的地方；

请保持室内干燥、凉爽，机器正常工作湿度 10%~90%RH。

1.6. 通风

请将机器置于通风的地方，保证机器散热良好；

保证整机左右和后面 10 厘米，顶部 20 厘米以上的空间通风。

1.7. 待机

机身待机键可让机器处于待机的状态，不会完全关闭机器。

1.8. 清洁要求

本产品后壳有散热孔，清洁时请不要直接向后壳部分喷、倒液体，

或使用湿布清洁。

1.9. 断开装置

产品的断开装置请以实物为准。


- (1) 电源开关，“I”表示通电状态，“O”表示断电状态；或
- (2) 器具耦合器；或
- (3) 电源线插头，电源线连接的插座应当装在产品的附近，而且应当便于触及到。

1.10. 维修注意事项

所有的维修请找专业服务人员进行。

设备有损坏时，如电源线线材损坏、电源线插头损坏、液体溅入设备内部、物体掉入设备内部、设备淋到雨、设备受潮、设备无法正常运作、设备掉落地面时，请拨打服务热线报修，请勿私自拆机检修。

2. 产品外观

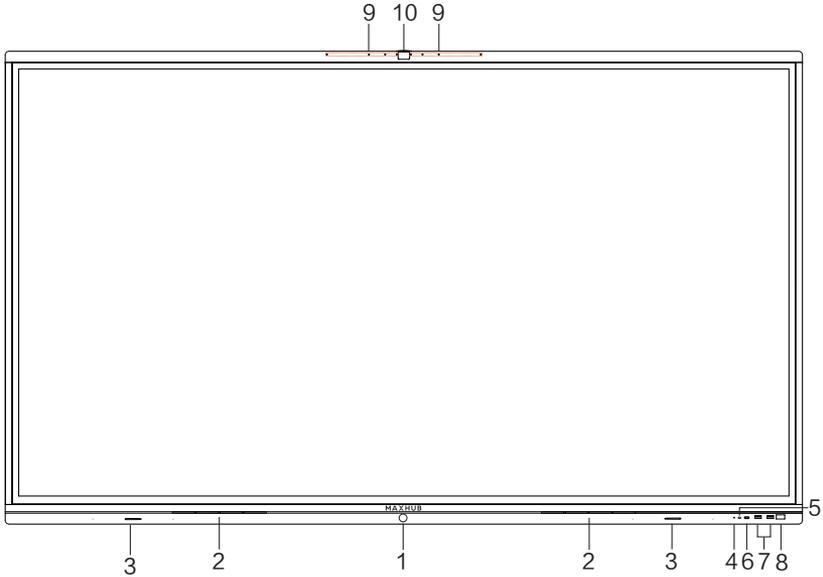


序号	项目
1	<p>⏻ 电源按键：</p> <p>1) 待机状态下，短按电源按键，由待机进入开机</p> <p>2) 开机状态下，短按电源按键，由开机进入熄屏</p> <p>3) 开机状态下，长按电源按键大于 2s，由开机进入待机</p>

MAXHUB 领效

2	扬声器
3	手写笔吸附区
4	遥控窗
5	光感
6	USB Type-C 注：本产品的 USB Type-C 接口最大额定功率为 5W， 使用此接口对电子设备进行充电时，电子设备的充电功率 不能超过此接口的额定功率，如电子设备的充电功率超过 此接口额定充电功率，请勿直接使用此接口进行充电。
7	USB3.0
8*	微波人体传感模组
9	阵列麦克风
10	高清摄像头

注：【*】表示某些机型展示的位置有差异，具体以实物为准。

3. 端子功能

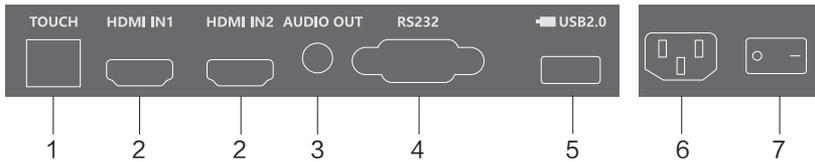

序号	项目	功能描述
1	TOUCH	触摸信号输出接口
2	HDMI IN	高清多媒体接口信号输入，接带有 HDMI 输出的电脑、机顶盒或其它的视频设备
3	AUDIO OUT	连接到带有音频输入功能的设备
4	RS232	连接带有 RS232 接口的中控设备
5	USB2.0	(1) 连接 USB 设备，如移动硬盘、U 盘、USB 键盘鼠标等 (2) 连接无线级联 MIC 专业接口


MAXHUB 领效

6	电源插座	交流电源输入，接交流电源
7	机械开关	电源切换开关，打开和关闭整机交流电源，“I”表示通电状态，“O”表示断电状态

4. 常用端口连接

设备的端口数量及类型请以实物为准，本说明书描述仅作示例。


(1) 外接电脑及触摸连接

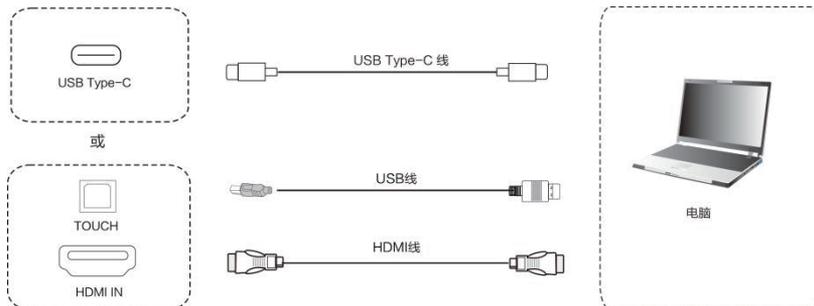

连接说明：

- 1> 用 USB Type-C 线连接外接电脑的 USB Type-C 端口（或者用 HDMI 线连接外接电脑的 HDMI 输出端口，同时用 USB 线(Type-B 转 Type-A）连接外接电脑的 USB 接口）
- 2> 连接完成后，插上电源线，并将机械开关切至开
- 3> 启动外接电脑
- 4> 轻按电源按键，设备开机
- 5> 在主界面的输入源切换到 USB Type-C/HDMI 通道

(2) HDMI 信号输入



连接说明：

- 1> 用 HDMI 线连接带有 HDMI 输出的音视频设备
- 2> 连接完成后，插上电源线，并将机械开关切至开

MAXHUB 领效

3> 轻按电源按键，设备开机

4> 在主界面的输入源切换到 HDMI 通道


(3) 音频信号输出




(4) RS232 设备连接




(5) USB 输入

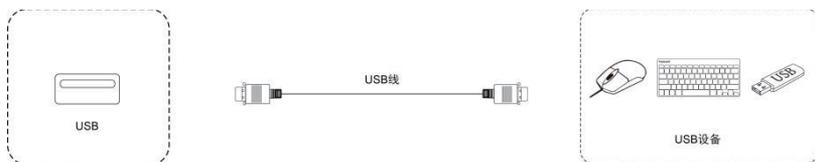

(6) 连接无线级联麦克风

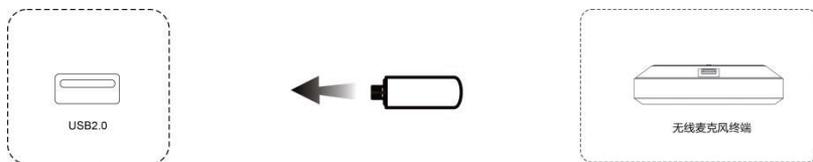

5. 调出对比度

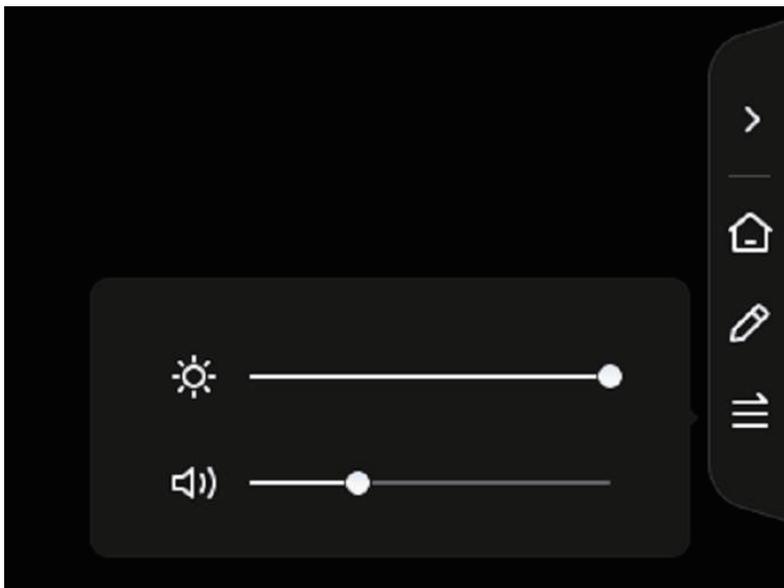

操作步骤：

- 1> 非 PC 通道下，点击 “>” 图标展开 “侧边栏”

MAXHUB 领效

2> 点击“☰”图标，打开“设置”

3> 拉动“☀️”的亮度条将亮度条调到最大

4> 连续点击“☀️ ————— []”亮度条最右处 5 次，即可

调出对比度“🌓”



6. FAQ 答疑

(1) 为什么屏幕上经常会出现雾气?

为了保障屏的安全性，本产品 in 屏的外面加了一层钢化玻璃，并且为了确保散热，两者之间需存在一定的空隙，这是用于预留气道以供空气对流。产生雾气的原因主要是屏幕温度与外界温度存在温差，热空气遇着较低温度的玻璃表面凝结从而产生水雾。水雾不影响正常使用，一般开机使用数小时后雾气会慢慢蒸发消失。

(2) 为什么不同室内的设备开机时间不同?

一般情况下，外接 U 盘、上网使设备中毒，或硬盘空间被占满，或系统盘遭破坏，会出现开机慢的现象。您可以拨打我司服务热线，专业的工程师将会为您远程判断和指导解决问题。

(3) 配备的触摸笔有限，有什么物体可以替代触摸笔进行灵活书写同时又不会划伤幕吗？

可以临时采用手指进行代替书写，如有需要也可通过销售或拨打我司服务热线进行购买。

(4) 使用一段时间感觉屏体过热，是正常现象？有不好的影响吗？

屏体发热属正常现象，就像家里的电视机一样，不会有不良影响。目前我司整机的散热设计在行业里属于领先，是行业标准制定者，符合国际健康标准。

(5) 长期使用会对眼睛有损害吗？

本产品采用 DC 调光，相较其他产品，无 0~3000Hz 的可视和非可视屏闪，可以减缓人眼疲劳。

注：低蓝光和用眼健康说明

本产品出厂默认支持低蓝光，在减少 415–455nm 有害蓝光的同时，不影响屏幕色彩显示。

为了视力健康，建议如下：

遵循” 20–20–20”：每看屏幕 20 分钟，远眺 20 英尺（6 米）远处至少 20 秒钟。为降低眼睛疲劳，建议定期做眼保健操。

健康使用建议：

- 1) 使用平板时，请注意屏幕反射，不在光线微弱的环境下使用平板。
- 2) 使用平板时，请保持最佳姿势。使用平板过程中，可根据实际情况不断调整头部和颈部至最佳姿势，有助于您的身体保持舒适的状态。
- 3) 定期短暂休息有助于确保健康，可定期地在工作区域中站立、伸展四肢、走到茶水间喝水，或短暂休息不使用平板。在工作期间，

MAXHUB 领效

- (4) 重复擦拭（注意擦拭设备时不要有水滴进入设备内部）即可完成清洁步骤。

清洁面框

- (1) 请使用干燥、柔软、不起毛的织物或毛巾擦拭。

长时间放置或不使用设备

- (1) 长时间放置或不使用设备时，请一定要拔下插头，断掉电源，防止因闪电等外部电源波动导致设备损坏。

9. 特别申明

知识产权申明：本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。

本说明书中的内容与图片仅供参考，不构成任何形式的承诺。

本公司保留对产品外观设计改进和改变的权利，恕不另行通知。



NOTICE: The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

注：本设备型号核准代码标识详见后铭牌。

广州视臻信息科技有限公司

地址：广州经济技术开发区科珠路 192 号 5 楼

服务热线：400-168-9545

网址：www.maxhub.com