


iKuai

多业务企业路由器 IK-M100 使用说明书


一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

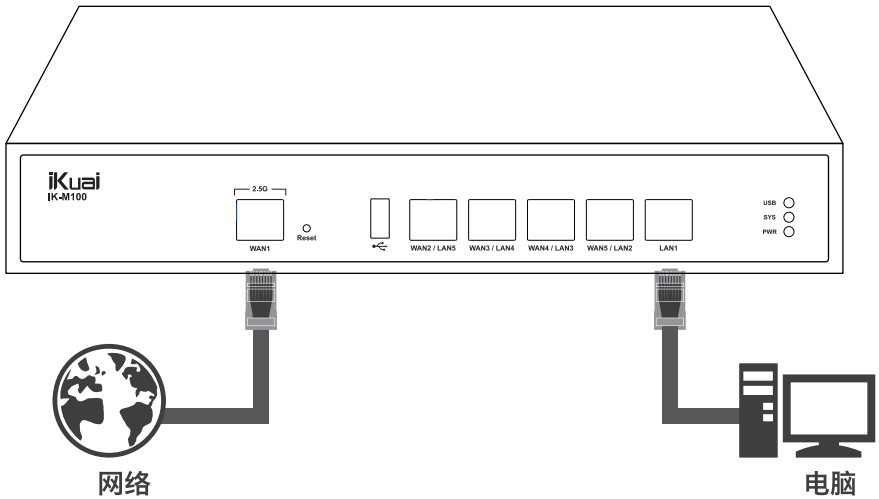

二、登录路由器


打开浏览器输入**192.168.9.1**进入管理页面输入账号密码
(初始账号“**admin**”和初始密码“**admin**”)

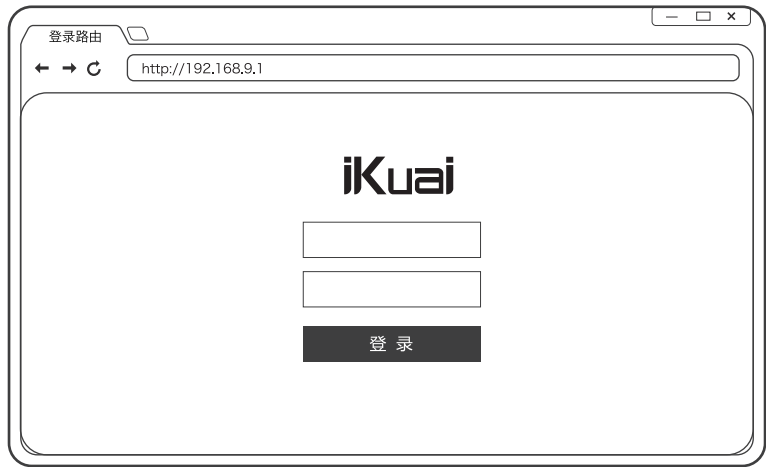

三、网络配置

1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。

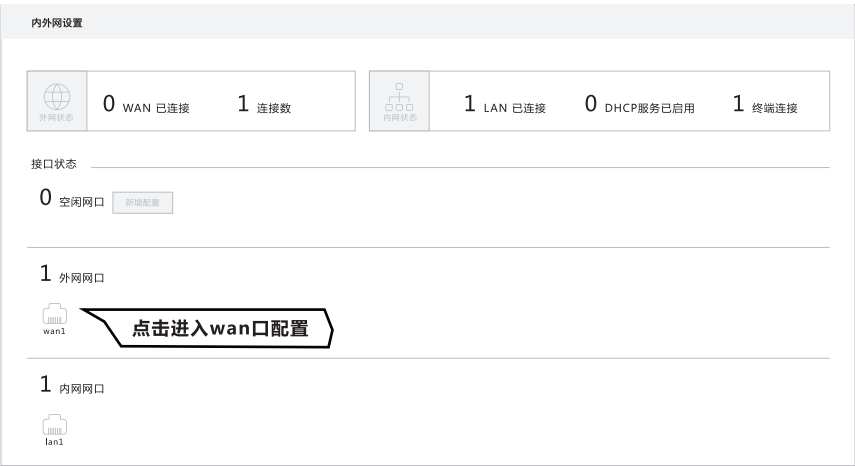


网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth6端口 (如无需修改保持默认即可)。


接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

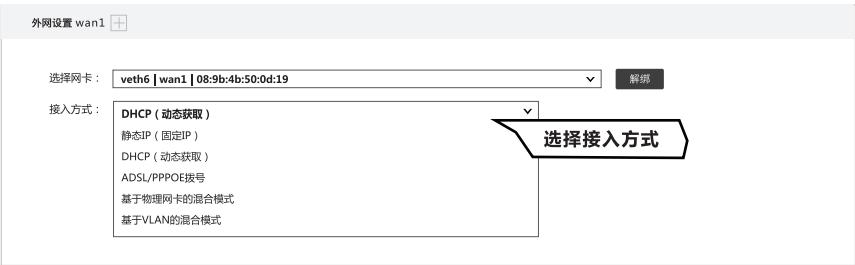


2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。

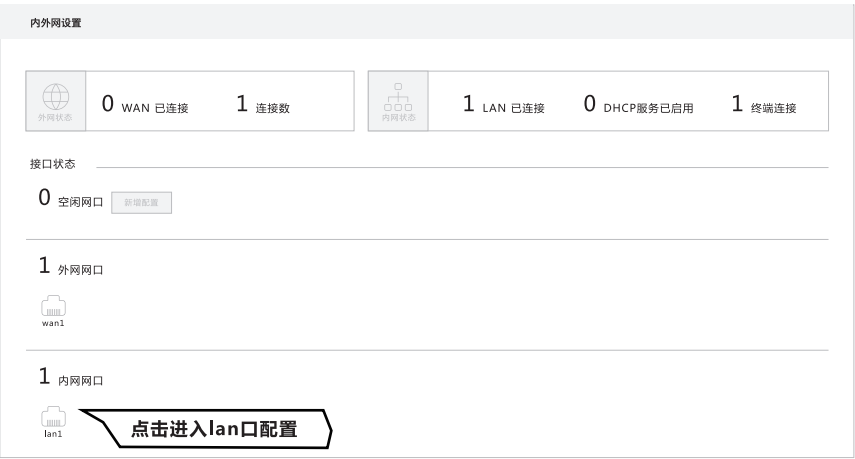

网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4、veth5端口（如无需修改，保持默认即可）。

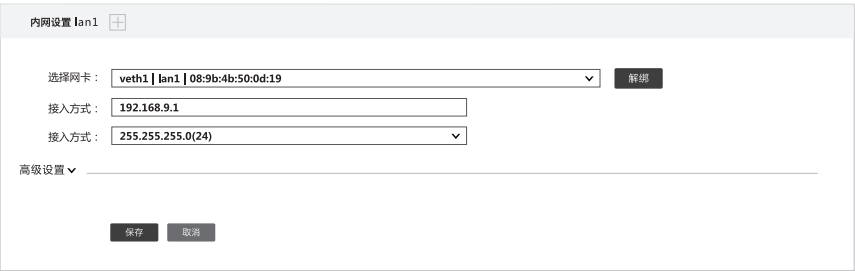

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
（注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段）

添加

服务接口：

lan1

客户端地址：

192.168.9.100

 -

192.168.9.200

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

192.168.9.1

首选DNS：

114.114.114.114

备选DNS：

223.5.5.5

租期：

120

 分钟*

自定义DHCP选项

保存

取消

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【AP状态】，开启“AC功能控制”
（注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP）。

AP状态

AC智能控制

ON

OFF

已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表

管理配置

购买爱快 AP

运行状态

AP 连接状态

所有分组

0

总 AP 数

AP 负载 TOP 5

■ 正常0

■ 异常0

暂无数据

终端状态

所有分组

0

总接入

活跃终端 TOP 5

■ 2.4G 0

■ 5G 0

暂无数据

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
（如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可）

AP状态

所有分组

全部状态

全部射频

名称/IP/MAC/型号

干扰分析

导入

导出

默认配置

批量配置

加入分组

移出分组

名称	MAC/IP	SSID	分组名称	状态	信道	当前/最大带机量	累计上下行	在线时长	型号	操作
暂无数据										

指示灯说明

指示灯	名称	状态	状态意义
PWR	电源指示灯	长亮	已接通电源
		熄灭	未接通电源
SYS	系统指示灯	闪烁	系统启动中
		长亮	系统运行正常
		熄灭	系统未运行
USB	USB指示灯	长亮	识别到USB设备
		熄灭	未识别到USB设备
千兆网口	链路状态灯	长亮	正常连接状态
		熄灭	异常连接状态
2.5G网口	端口指示灯	黄灯长亮	协商速率十兆/百兆
		绿灯长亮	协商速率千兆
		黄/绿灯长亮	协商速率2.5G
		熄灭	异常连接状态

接口说明

接口	数量	用途
千兆网口	5	连接到以太网、交换机、计算机等
2.5G网口	1	连接到以太网、交换机、计算机等
电源接口	1	连接到电源
USB接口	1	连接到存储介质（如U盘、移动硬盘等），4G网卡

硬件参数

产品颜色：黑色
产品尺寸：290×180×45mm

网络接口：5个千兆电口
1个 2.5G 网口
USB接口：1个 USB3.0
按键：一个 Reset键
指示灯：PWR（电源），SYS（系统），USB

电源电压：AC 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A MAX
整机功耗：≤12W

工作温度：-20℃ ~ 50℃
存储温度：-40℃ ~ 70℃
工作湿度：5% ~ 90%（非凝结）

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

公司地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8M层11室
技术电话：400-877-3227
官方网址：www.ikuai8.com