



阿里巴巴集团旗下



钉钉F2视频会议终端机



## 配置列表:

### F2主机



F2主机 X 1



主机电源适配器 X 1



说明书/保修卡 X 1



挂墙支架 X 1



HDMI线 X 2



膨胀螺栓/螺钉 X 4



主机固定螺钉 X 2



内六角扳手 X 1



com串口 X 2

### F2M全向麦克风



F2M全向麦克风 X 1



F2M电源适配器 X 1




F2M音频连接线 X 1

标准线长度: 10米


# 产品结构：

## F2主机

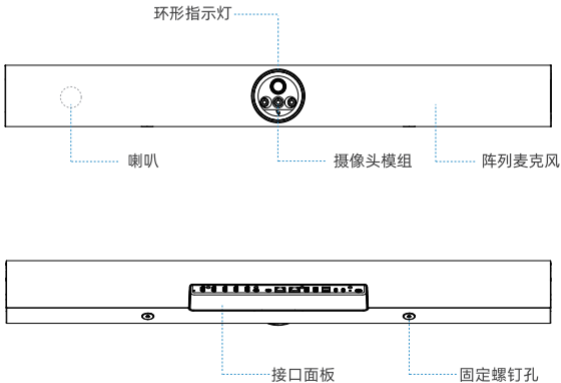

# 产品结构：

## F2M全向麦克风

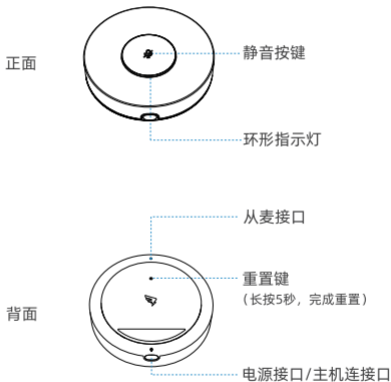

注意：请按照标识“”，正确连接电源或者主机，给F2M全向麦克风通电

# 主机接线图：

RS232 -RX	RS232 -TX	GND
RS485 -A	RS485 -B	DC 5V



显示设备



鼠标/键盘



麦克风



电源



摄像头



电脑



调音台



网络接口



WIN



MacOS



Andriod



IOS



## 接口说明：

接口	接口功能
HDMI IN1/2	外部视频源输入接口，可用于接入摄像头、笔记本等信号源
HDMI OUT1	连接电视、显示屏等显示设备。视频输出（主屏），支持最高1080P分辨率
HDMI OUT2	连接电视、显示屏等显示设备。视频输出（主屏），支持最高4K分辨率
HDMI OUT3	连接电视、显示屏等显示设备。视频输出（副屏），支持最高4K分辨率。仅在双屏场景与HDMI OUT 1/2组合使用，不支持独立使用
AUDIO IN/OUT	外部音频输入/输出，可用于外接调音台等其他音频设备
LAN1/LAN2	RJ45网络接口，两网口等效
USB3.0	连接USB设备，如USB鼠标、键盘、移动硬盘等
COM接口	专业调试接口，端子定义详见主机接线图
MIC	扩展麦专用接口，仅用于有线连接扩展麦，不可连接其他设备
Type-C	数据接口，F2可作为外设，连接电脑搭配其他软件使用，F2只能作为从设备使用
RESET	用于设备恢复出厂默认配置。任意状态下长按15秒，设备恢复出厂配置，触发自动重启

注意：LAN1/LAN2使用，需要配置入网白名单时，请使用LAN1口

# 指示灯状态

环形指示灯

— 白色：工作中

— 红色：静音

— 白色闪烁：正在升级/重置


— 红色闪烁：网络异常



环形指示灯

— 白色：工作中


— 红色：静音

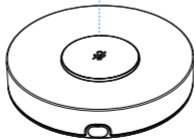




## F2主机安装：挂墙使用


- ① 墙面打孔：**根据壁挂支架左右螺钉孔宽度，在电视机上方至少**85mm**处标记打孔位置，打孔并且埋入膨胀螺钉

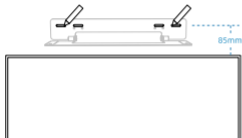


- ② 安装挂墙支架：**使用螺钉将挂墙支架固定到墙上挂墙支架打开角度保持在90度

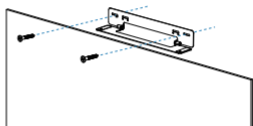

- ③ 连接线缆：**将线缆穿过挂墙支架，连接主机

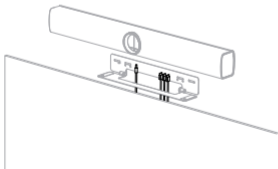

- ④ 固定主机：**将主机放置于挂墙件之上，使用内六角扳手旋紧主机固定螺钉，将主机和挂墙件固定，调整主机俯仰角度到合适位置，完成安装

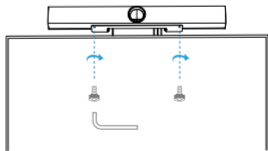


注意：包装内标配L型壁挂支架，可用于直接墙面安装


其他安装方式，需要该支架也可与其他配件组合使用，请妥善保管

## 全向麦克风安装

无线连接（推荐）：包装盒内取出全向麦电源适配器，连接全向麦电源接口，接通电源，环形指示灯常亮5秒后熄灭。将全向麦放置在会议桌居中位置，完成安装

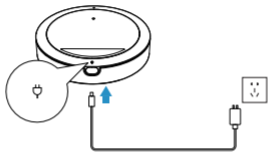

有线连接：使用F2M音频连接线将F2M全向麦克风连接到主机，环形指示灯常亮5秒后熄灭。将全向麦放置在会议桌居中位置，完成安装（请确保主机通电并且在待机状态）

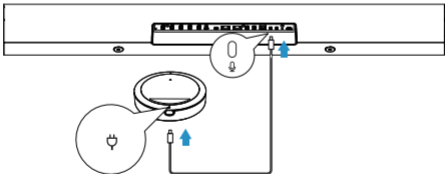

- 注意：1、包装标配F2M音频连接线为定制线材，专线专用，请妥善保管  
2、默认情况下，包装内的全向麦克风与主机已完成绑定，上电后自动配对连接。如需变更绑定关系，需通过标配音频连接线，重新连接新扩展麦与主机，完成配对

# 立即使用

## 1、下载阿里巴巴钉钉APP

- 手机扫描右方二维码下载
- 应用市场搜索“钉钉”下载

## 2、设备通电并连接显示设备

- 单屏使用推荐连接HDMI OUT 1 (1080P)  
或HDMI OUT 2 (4K)接口

## 3、配置设备

- 打开手机钉钉扫描屏幕二维码
- 按照引导完成蓝牙连接
- 将设备连接至WiFi
- 将设备绑定至目标团队


## 4、扫屏幕二维码体验视频会议



注意：1. 不支持需要web页面认证的WiFi； 2. 不支持需要证书认证的WiFi

## 主机角度调节

远端桌面

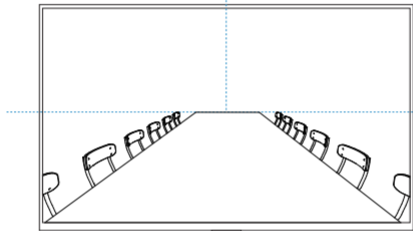

上下居中

调节主机俯仰角度，让远端桌面尽可能保持在画面上下居中位置

注意：自动取景默认开启，调试过程中切勿在场景中停留，避免影响调试效果

# 产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ / T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识期限指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子、陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。

# 保修条例

在保修期内出现的非人为损坏造成的产品性能故障可以享受下列三包服务：

≤7days

自购机7日内，F2视频会议终端机出现产品质量问题，消费者可选择按发票价格一次性退还货款或更换同型号同规格的F2视频会议终端机。

≤15days

自购机15日内，F2视频会议终端机出现产品质量问题，消费者更换同型号同规格的F2视频会议终端机。

确认故障后，可选择修理、翻新或更换等方式，更换下来的坏件不退还用户。对于检测无故障产品，将原样寄回。

**F2视频会议终端机三包期限为一年；此证不得涂改，否则视为无效凭证；此证经售机单位盖章方可有效。**

# 非保修条例

属于下列情况（包括但不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 无“三包”凭证或缺失有效发票或超过“三包”服务有效期的；
- 因火灾，水灾，雷击等不可抗力造成的损坏；
- 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 由非钉钉授权服务者拆修造成损坏的；
- 保修凭证上的产品型号或编码与商品实物不相符合；
- 产品使用过程中正常脱色，磨损和消耗；
- 消费者自身网络原因导致产品无法使用的。

**遇到上述情况，您应该向有关责任方寻求解决或者选择有偿服务。**

# 三包凭证

## 客户留存

客户姓名 ..... (先生/小姐)

联系电话 .....

客户地址 .....

主机型号 .....

序列号 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

购机日期 .....

商家联系电话 .....

发票号码 .....

购机单位  
盖章



打孔

# 三包凭证

经销商留存

客户姓名 ..... (先生/小姐)

联系电话 .....

客户地址 .....

主机型号 .....

序列号 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

购机日期 .....

商家联系电话 .....

发票号码 .....

购机单位  
盖章







扫一扫下载“钉钉”  
配置F2视频会议终端机

## 钉钉F2视频会议终端机

产品型号: DF201

电源输入: DC 19V= 3A

制造商: 钉钉(中国)信息技术有限公司

地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层527室

Designed by DingTalk / Made in China ( 中国制造 )

欢迎访问钉钉官方网站: <https://www.dingtalk.com>