

物联网小程序系统说明书

目录

一、 产品概述.....	3
二、 功能概述.....	3
1. 设备概览.....	3
2. 设备列表.....	3
3. 设备详情.....	3
4. 告警列表.....	3
5. 运维派单.....	3
6. 设备控制.....	3
7. 设备组态.....	3
三、 后台管理.....	3
1. 设备管理.....	3
2. 告警管理.....	3
3. 用户管理.....	3
4. 数据管理.....	3
5. 派单管理.....	3
6. 设备台账.....	3

一、产品概述

物联网小程序是基于云计算技术+物联网技术打造的一款轻量化云端小程序系统，软件采用轻量化布局，采用小程序方式运行，用户无需下载 app 即可快速访问设备的服务

二、前端功能


1. 设备概览



2. 设备列表



3. 设备详情

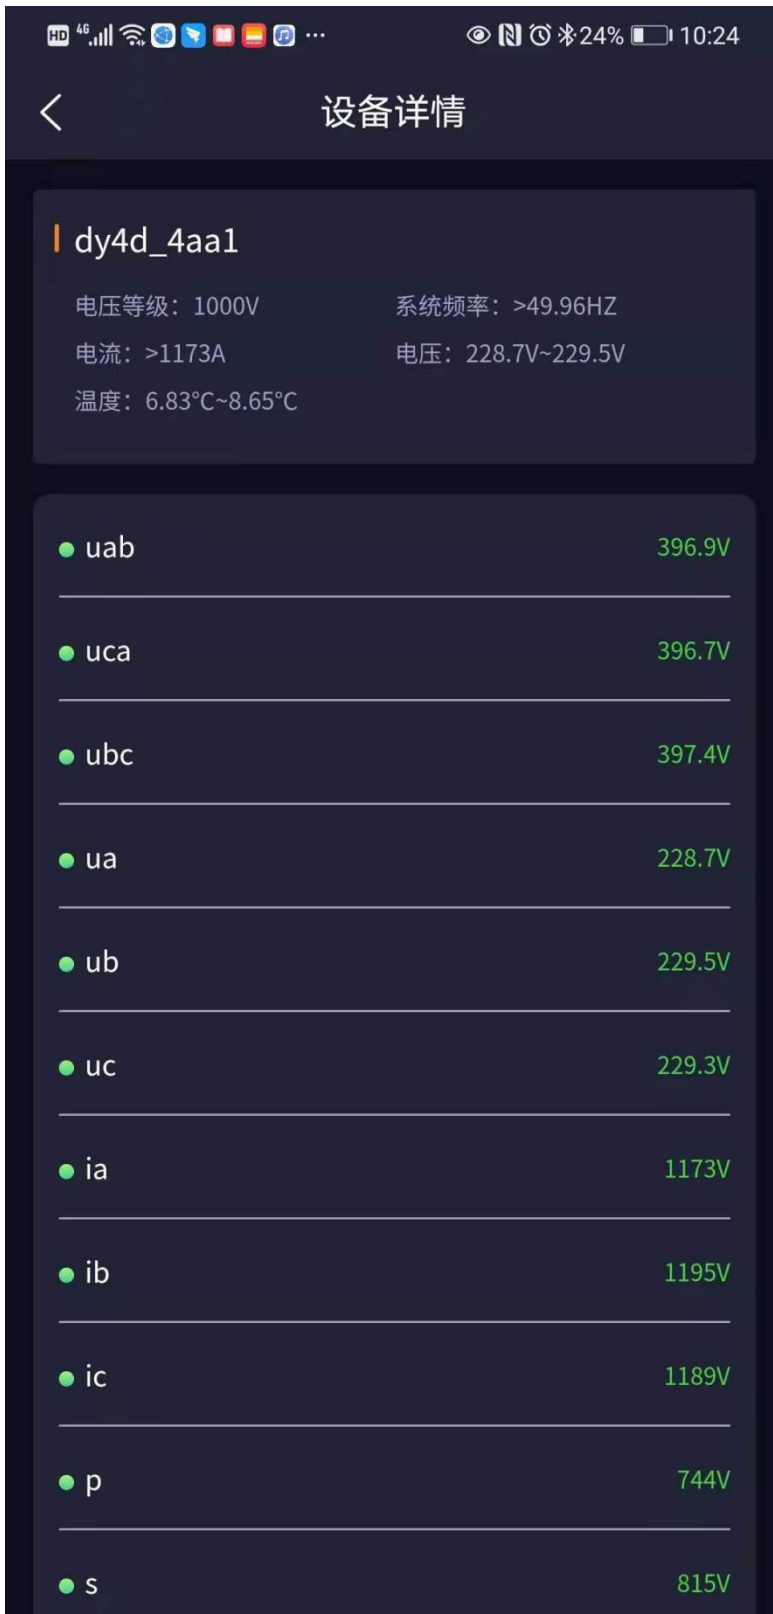

4. 告警列表

告警信息

全部配电室

告警等级

	环保路配电室-分合闸 - 分闸	03.17 PM
	环保路配电室-分合闸 - 分闸	03.17 PM
	环保路配电室-分合闸 - 分闸	03.15 PM
	总配电室-ib - ib 过高 值26	2020.12.30 PM
	总配电室-ib - ib 过高 值26	2020.12.30 PM
	总配电室-ib - ib 过高 值26	2020.12.30 PM
	总配电室-ia - ia 过高 值25	2020.12.30 PM
	总配电室-ib - ib 过高 值26	2020.12.30 PM
	总配电室-ia - ia 过高 值25	2020.12.30 PM

统计数据 实时监控 告警信息 运维派单

5. 运维派单




6. 设备控制

创建指令

ID	指令名称	指令类型	主题	KKP	设置值	执行函数	备注	执行时间	操作
3	test11	手动	ygvl/g...	glzc00...	10		手动执行	14:43	执行 复制 修改 删除
4	test	自动	ygvl/...	kkp	value	\app\l...	remark	19:01	启动 复制 修改 删除
5	test	自动	ygvl/...	kkp	value	\app\l...	remark		启动 复制 修改 删除

< 1 >

7. 设备组态

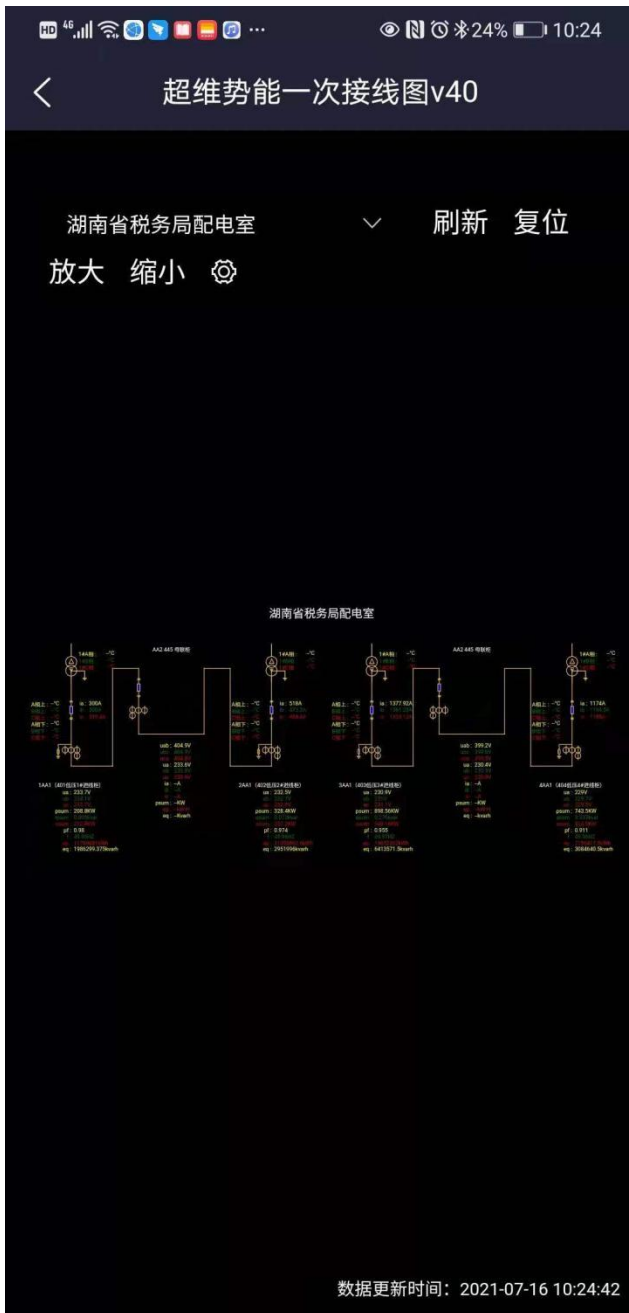

三、后台管理

1. 设备管理

操作	ID	项目名称	配电室名称	名称	种类	排序	图片	创建时间
编辑 复制 二维码 置为无效	6336	格雷	测试1 - [6020]	AA111 测试电室	高压馈线...	0.00		2021-03-11 11:
编辑 复制 二维码 置为无效	6271	格雷	南院配电室 - [60...	室内温湿度	房间烟感...	0.00		2021-01-13 17:
编辑 复制 二维码 置为无效	6274	格雷	南院配电室 - [60...	南院低压-报警柜	房间烟感...	0.00		2021-01-13 17:
编辑 复制 二维码 置为无效	6255	格雷	南院配电室 - [60...	AH1高压 (201高压进线...	高压进线柜	0.10		2021-01-12 14:
编辑 复制 二维码 置为无效	6268	格雷	南院配电室 - [60...	AH2高压 (211高压计量...	高压受电柜	0.11		2021-01-13 16:
编辑 复制 二维码 置为无效	6257	格雷	南院配电室 - [60...	AA1 401低压进线柜	进线柜	1.00		2021-01-12 14:
编辑 复制 二维码 置为无效	6259	格雷	南院配电室 - [60...	AA3 出线柜	出线柜	3.00		2021-01-12 14:
编辑 复制 二维码 置为无效	6261	格雷	南院配电室 - [60...	AA5 出线柜	出线柜	4.00		2021-01-12 14:
编辑 复制 二维码 置为无效	6258	格雷	南院配电室 - [60...	AA2 402电容器柜	电容柜	6.00		2021-01-12 14:
编辑 复制 二维码 置为无效	6260	格雷	南院配电室 - [60...	AA4 出线柜	出线柜	7.00		2021-01-12 14:
编辑 复制 二维码 置为无效	6262	格雷	南院配电室 - [60...	AA6 出线柜	出线柜	8.00		2021-01-12 14:
编辑 复制 二维码 置为无效	6311	格雷	网络机房 - [6018]	双电源柜		0.00		2021-01-17 15:
编辑 复制 二维码 置为无效	6313	格雷	网络机房 - [6018]	UDB配电柜		0.00		2021-01-17 15:
编辑 复制 二维码 置为无效	6315	格雷	网络机房 - [6018]	PDB动力配电柜	出线柜	0.09		2021-01-17 15:

添加 引入柜子信息

操作: 引入柜子信息

房间ID: 全部配电室

名称: 名称

种类: 种类

样式: 样式

配电柜信息 (拖拽排序): 添加一个+

imgs (拖拽排序): 添加一个+

fonts (拖拽排序): 添加一个+

确定 取消

2. 告警管理

项目管理 / 报警记录

ID	项目	汉字别名	dev_sn	watch_name	点位	值	类型	消息
717246	格雷 - 测试1 - AA111 测...	C1001 高压电表	C1001	C1001	ua	20000	向上超限	ua - 电压过高 值20000
717245	演示项目1号 - 配电室1号...	测试电表	shy001	A001	ua	20000	向上超限	ua - 电压过高 值20000
717244	演示项目1号 - 配电室1号...	测试电表	shy001	A001	ua	20000	向上超限	ua - 电压过高 值20000
717243	演示项目1号 - 配电室1号...	测试电表	shy001	A001	ua	20000	向上超限	ua - 电压过高 值20000
717242	演示项目1号 - 配电室1号...	测试电表	shy001	A001	ua	20000	向上超限	ua - 电压过高 值20000
717241	演示项目1号 - 配电室1号...	测试电表	shy001	A001	ua	20000	向上超限	ua - 电压过高 值20000
717240	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26
717239	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26
717238	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26
717237	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26
717236	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26
717235	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26
717234	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26
717233	格雷 - 总配电室 - 1AH6 ...	223 新装5#变...	abc	A001	lb	26	向上超限	lb - lb 过高 值26

3. 用户管理

用户管理 / 用户列表

新增 + 有效 用户ID 用户手机号(模糊) 名称搜索(模糊) 查询

操作	ID	昵称	账号	手机号	排序权重	是否有效	创建时间
编辑 置为无效	11	11	x	1	1.00	有效	2021-03-04 15:01:41
编辑 置为无效	14	浩	smh	18510961795	0.00	有效	2021-03-09 13:41:05
编辑 置为无效	12	孙勇	孙勇	13847302393	0.00	有效	2021-03-08 10:20:21
编辑 置为无效	9	xn	xn	13264018667	0.00	有效	2020-12-25 17:05:41
编辑 置为无效	2	xys	xys	18233382571	0.00	有效	

< 1 > 到第 1 页 确定 共 5 条 30 条/页

4. 权限管理

系统管理 / 权限列表

新增 +

权限 - 列表	编辑	删除 (菜单)
权限 - 列表	编辑	删除 (菜单)
权限 - 添加	编辑	删除 (功能)
权限 - 编辑	编辑	删除 (功能)
权限 - 有效	编辑	删除 (功能)
权限 - 无效	编辑	删除 (功能)
角色 - 列表	编辑	删除 (菜单)
角色 - 添加	编辑	删除 (功能)
角色 - 编辑	编辑	删除 (功能)
角色 - 有效	编辑	删除 (功能)
角色 - 无效	编辑	删除 (功能)
管理员 - 列表	编辑	删除 (菜单)
管理员 - 添加	编辑	删除 (功能)
管理员 - 编辑	编辑	删除 (功能)

管理员 | 编辑 | 删除 (菜单)

© www.xinzhidi.com 新知地(北京)科技有限公司

5. 派单管理

创建记录 请选择日期

ID	记录人	图片	描述	执行时间	操作
18			3333444444	03-16 11:18:45	修改 删除
17			33333	03-15 12:54:55	修改 删除
16			8888888888999999	03-15 11:52:36	修改 删除

6. 设备台账

设备信息 | 指标信息

- AA111 测试电室
- 南院低压-报警柜
- 室内温湿度
- AH1高压 (201高压进线柜)
- AH2高压 (211高压计量柜)
- AA1 401低压进线柜
- AA3 出线柜
- AA5 出线柜
- AA2 402电容器柜
- AA4 出线柜
- AA6 出线柜

房间名称	
配电柜名称	
设备二维码	<input type="text"/>
设备图片	